



EasyNVR 安防视频云平台 用户使用手册

安徽旭帆信息科技有限公司

2025 年 2 月

目录

- 1. 使用准备 4
 - 1.1 端口信息 4
 - 1.2 运行环境配置 4
- 2. 安装与启动 5
 - 2.1 下载安装 5
 - 2.2 系统启动 6
- 3. 系统使用指南 7
 - 3.1 用户登录 7
 - 3.2 首页概览 10
 - 3.3 设备列表 12
 - 3.4 视频调阅 33
 - 3.5 云端录像 37
 - 3.6 报警查询 40
 - 3.8 国标级联 44
 - 3.9 用户管理 46
 - 3.10 系统设置 48
 - 3.11 系统管理员 57
 - 3.12 使用帮助 59
 - 3.13 接口文档 59
 - 3.14 中英切换 60
- 4. 技术支持 错误!未定义书签。

版权声明

本文档版权属安徽旭帆信息科技有限公司所有，未经安徽旭帆信息科技有限公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或传播本文档的一部分或全部内容。

TSINGSEE青犀视频

1. 使用准备

1.1 端口信息

服务器配置开放以下默认端口，方便外部访问：

端口说明	端口号	端口协议
后台管理页面 HTTP 访问地址	10000(http)	TCP
WEBRTC 拉流地址	24888	TCP/UDP
HLS/FLV HTTP 拉流地址	28080(http) / 24433(https)	TCP
RTSP 拉流地址	25544	TCP
RTMP 拉流地址	21935	TCP
GB28181 SIP 端口	15060, 30000-30500	TCP/UDP

※ 以上端口都可以通过配置文件修改

1.2 运行环境配置

服务器硬件推荐配置：服务器推荐使用 x86 架构的 64 位 CentOS 7.x 或者 ubuntu 18.04 系统

通道数	推荐配置	理论带宽
50	2 核 4G 内存	100M
100	4 核 8G 内存	200M
200	8 核 8G 内存	400M
500	8 核 16G 内存	1000M

1000	8 核 32G 内存	1000M
2000	请联系我们咨询	

※ 数据以接入的视频分辨率为 720P 的 H264、2Mbps 码率计算

2. 安装与启动

2.1 下载安装

从官网（www.easynvr.com）下载安装包版本，下载后解压到服务器。

△ 注意：解压路径不要包含中文字符。

■ Linux 版本

名称	修改日期	类型	大小
 easynvr	2025-02-13 16:09	文件	5,214 KB
 easynvr.com	2025-02-13 16:09	MS-DOS 应用程序	66,568 KB
 install.sh	2025-02-13 16:09	SH 源文件	9 KB
 ntd	2025-02-13 16:09	文件	6,694 KB
 private.pem	2025-02-13 16:10	PEM 文件	1 KB
 uninstall.sh	2025-02-13 16:09	SH 源文件	2 KB

■ Windows 版本

名称	修改日期	类型	大小
configs	2025-02-10 9:59	文件夹	
logs	2025-02-10 9:59	文件夹	
r	2025-02-10 9:59	文件夹	
stream	2025-02-06 11:15	文件夹	
temporary	2025-02-10 9:39	文件夹	
easynvr.com	2025-01-24 14:47	MS-DOS 应用程序	76,199 KB
easynvr.exe	2025-01-24 14:47	应用程序	3,993 KB
ffmpeg.exe	2025-02-10 9:59	应用程序	95,740 KB
install.bat	2025-01-24 14:47	Windows 批处理...	11 KB
ntd.exe	2025-01-24 14:47	应用程序	6,826 KB
private.pem	2025-01-24 14:47	PEM 文件	1 KB
uninstall.bat	2025-01-24 14:47	Windows 批处理...	1 KB

configs	配置文件以及 https 证书等
install.bat	Windows 下以服务方式安装脚本
uninstall.bat	Windows 下以服务方式卸载脚本
easynvr.exe	可执行程序
private.pem	激活码文件
easynvr.com	升级包

2.2 系统启动

■ Linux

安装：以管理员权限执行./install.sh，启动服务

卸载：以管理员权限执行./uninstall.sh，卸载服务

■ Windows

安装：双击运行 install.bat

卸载：双击运行 uninstall.bat

启动：双击 easynvr.exe，以程序方式启动 EasyNVR 服务

3. 系统使用指南

3.1 用户登录

3.1.1 启动服务器


启动服务后，在浏览器中打开登录页面，本机 IP+10000，IP 和 Port 应该根据实际环境。默认初始的账号和密码为 admin/admin，登录后会要求用户修改账号和密码，以确保账号安全。




3.1.2 网络选择


用户登录之后会弹出"选择网络环境"，这里有"局域网"和"互联网"两个选择，用户可根据需求选择。

局域网：

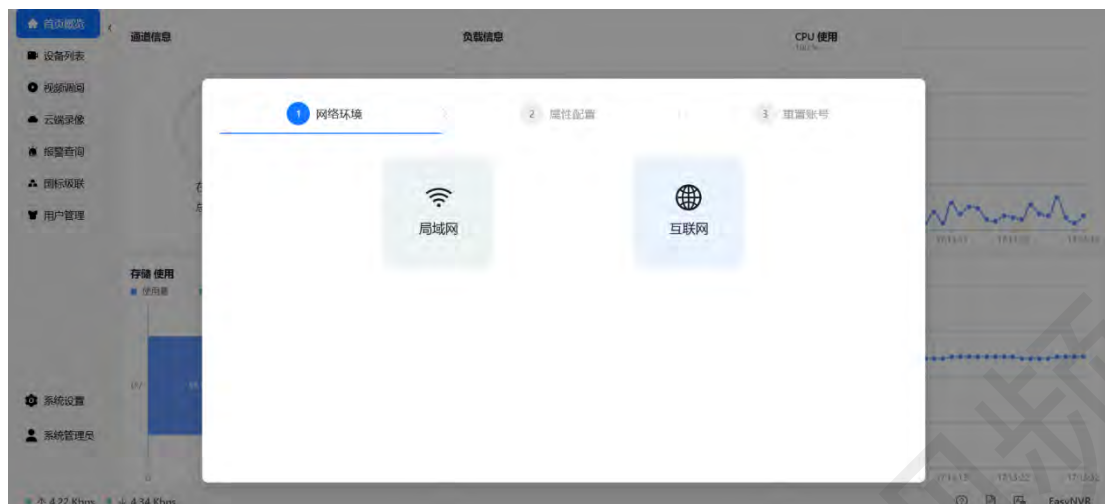

互联网：

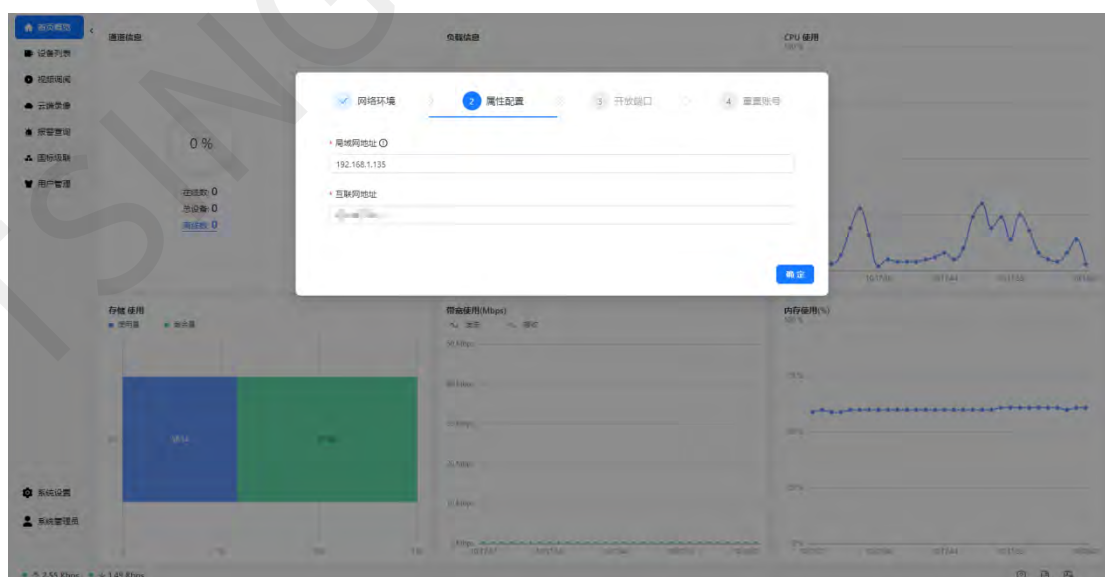

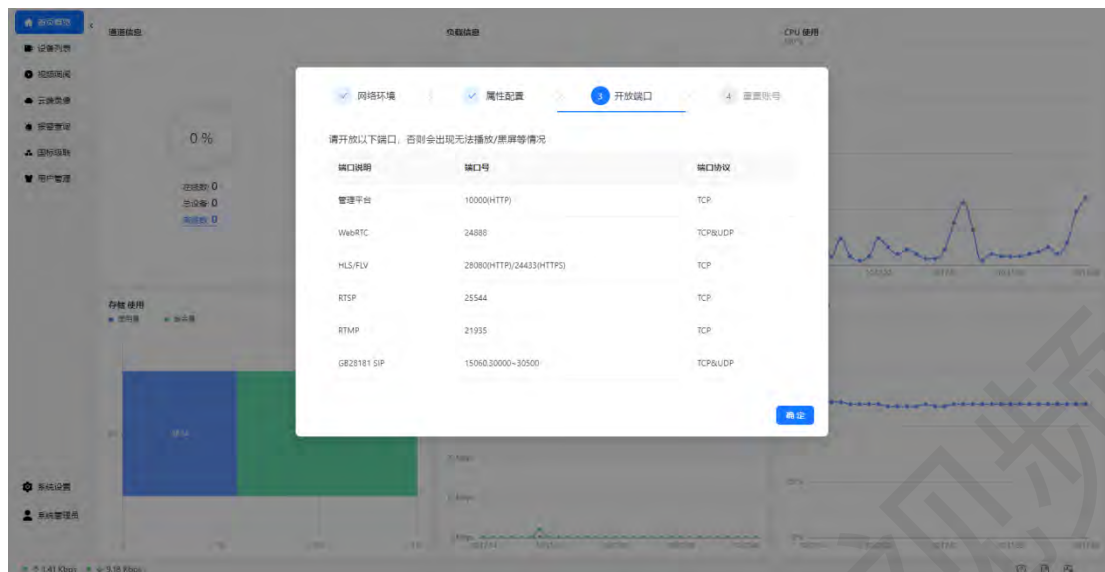


3.1.3 密码修改

选择网络之后会要求用户修改账号和密码，以确保账号安全。



3.1.4 新用户名和密码登录

用户名和密码修改后，平台会退出，我们输入新的用户名和密码即可。

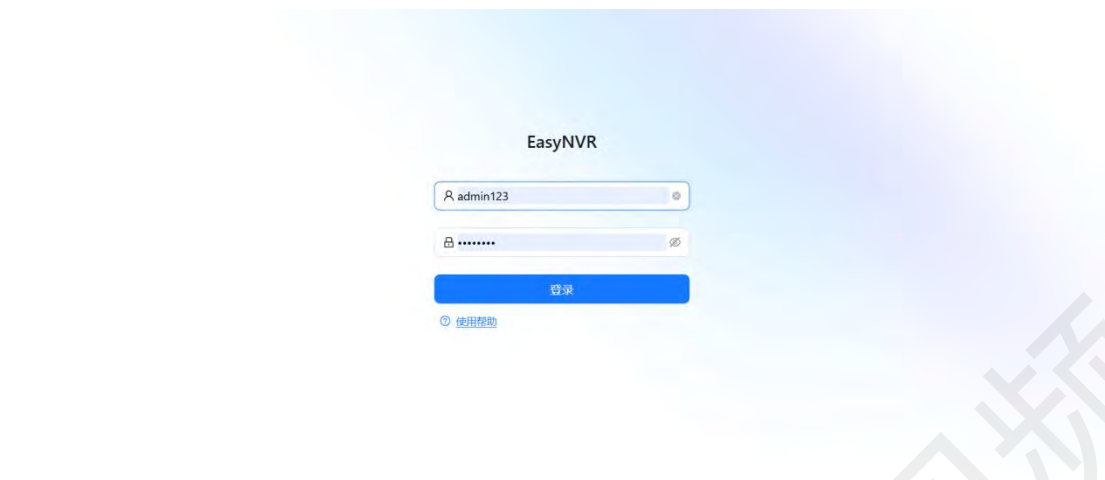

3.2 首页概览


3.2.1 首页概览

首页概览分别展示通道信息、负载信息、CPU 使用、存储使用、带宽使用、内存使用等系统基本信息。




3.2.2 离线数

在通道列表处，有【离线数】显示，这里展示的设备离线的数量，当点击【离线数】时，页面会跳转到【设备列表】处，并且会筛选出离线设备。

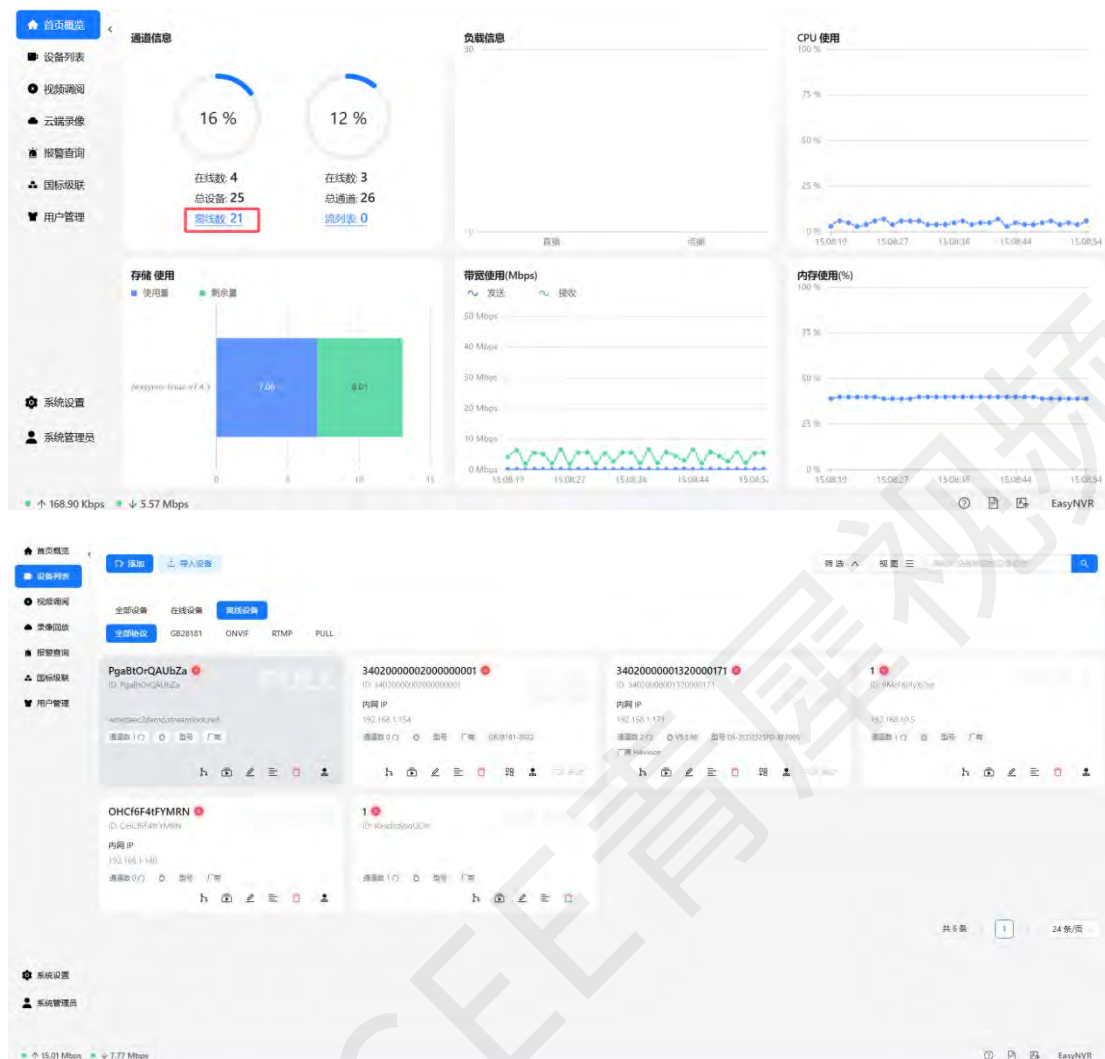


3.3.3 流列表

在通道信息处，有【流列表】显示，这里展示的设备推流的数量，当点击【流列表】时，页面会跳转到【推流列表】处。

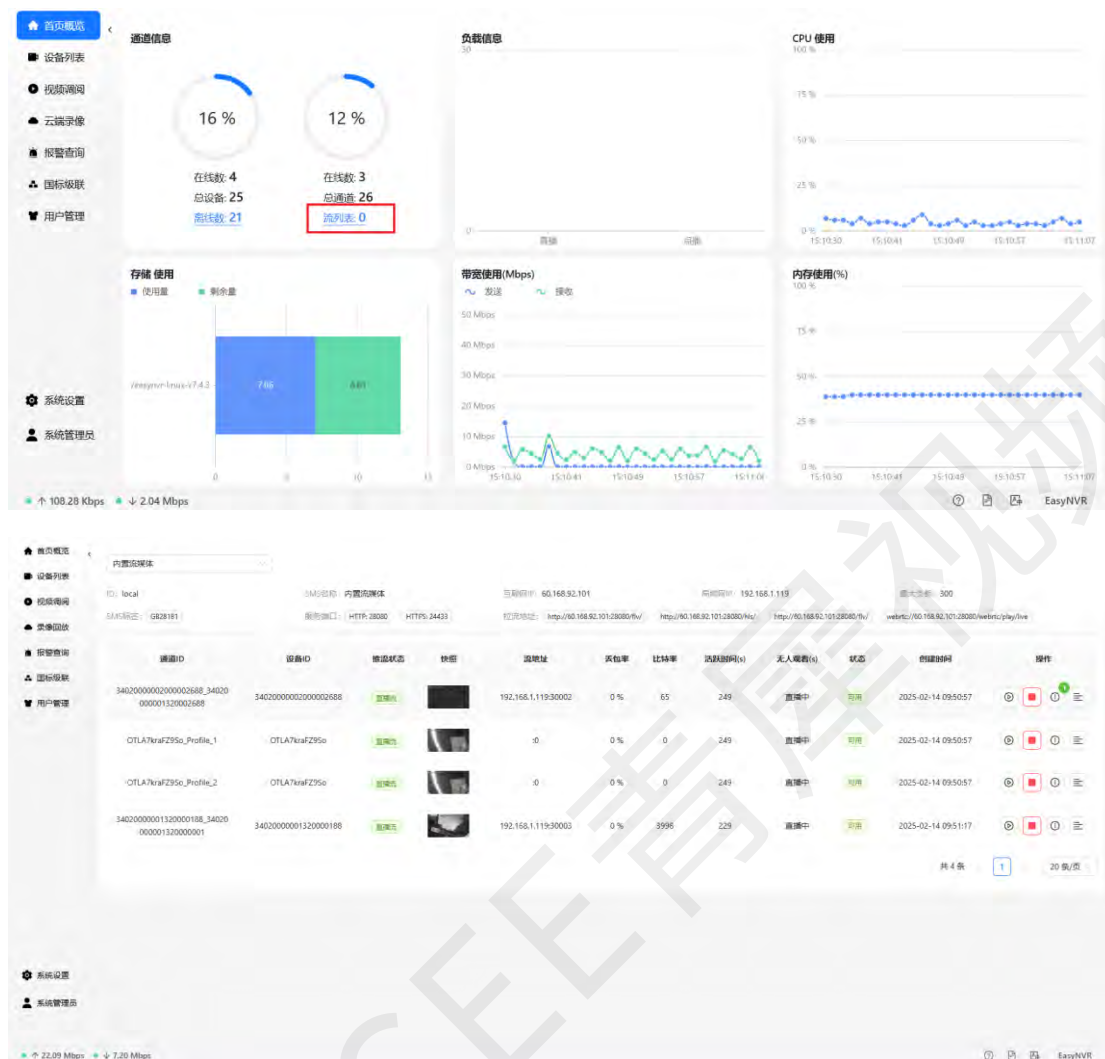


3.3 设备列表

在此界面中，用户可以便捷地添加与浏览设备信息，并灵活选择列表或卡片两种浏览模式。同时，支持根据设备状态（在线/离线）及接入协议（GB28181/ONVIF/RTMP/PULL）进行筛选和检索，快速定位目标设备。

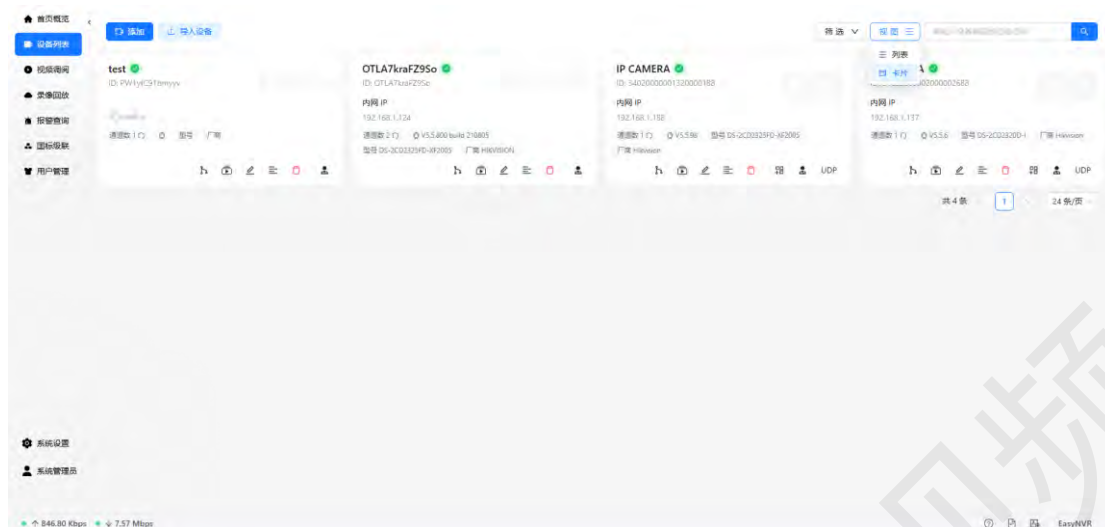



3.3.1 添加设备

点击“添加”按钮后，系统将弹出设备类型选择框，提供 GB28181、ONVIF、RTMP 和 PULL 四种接入协议选项，用户可根据实际需求进行选择。

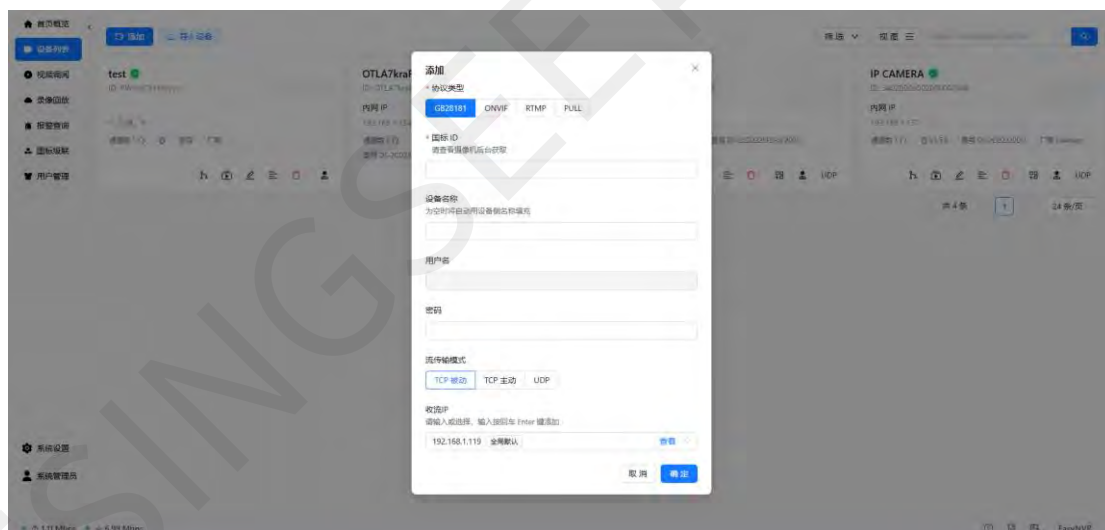


3.3.2 导入设备

点击【设备导入】，会弹出【导入设备】的弹窗，可拖入 .csv 格式的文件进入弹出窗口，添加设备，可下载模版，查看需要上传的格式。（备注：仅支持.csv 格式的文件，注意上传中请勿关闭此弹出框）

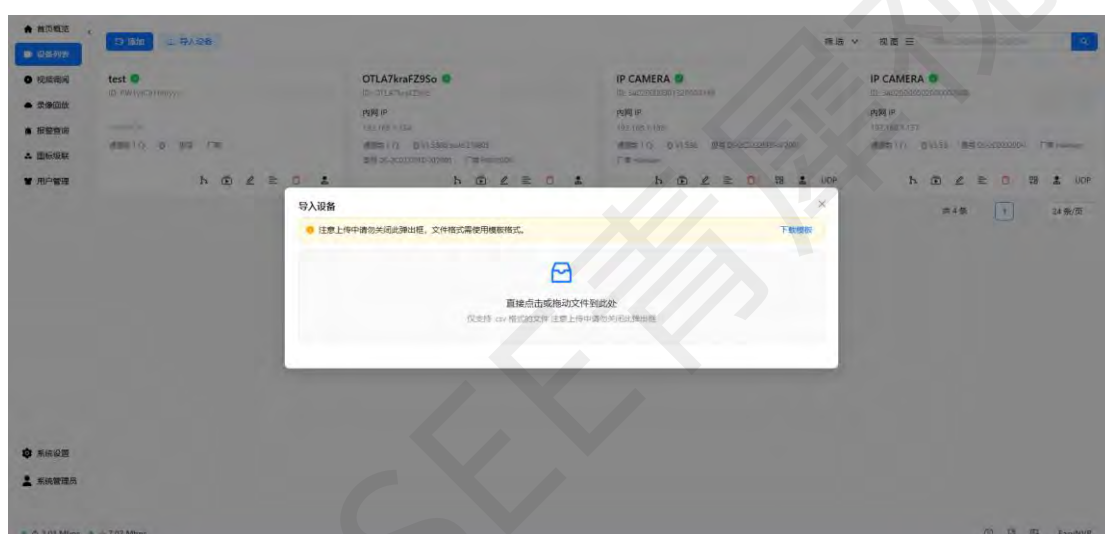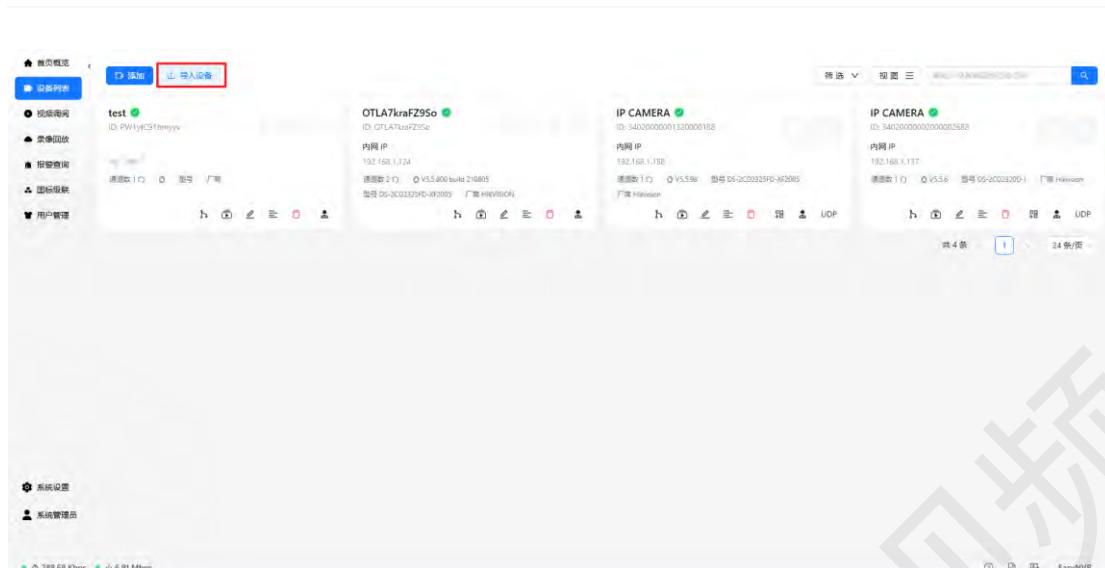

3.3.3 GB28181 设备接入

平台支持国标设备通过 GB28181 协议快速注册并接入，如图：

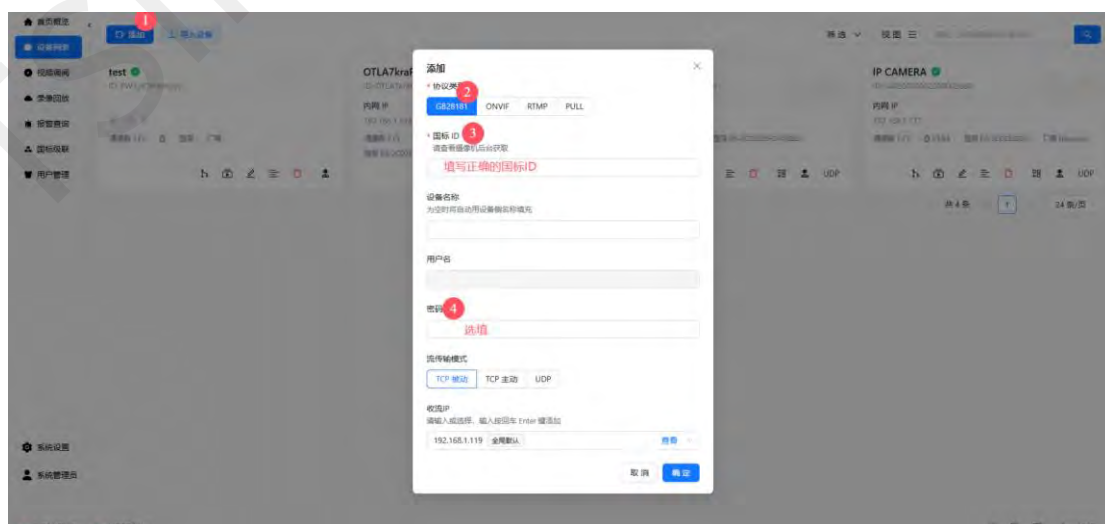

■ 不鉴权接入

根据配置文件 [sip]>password，若是密码为空串，则所有设备不鉴权/不校验密码接入。

■ 平台密码接入

根据配置文件 [sip]>password，若是密码非空串，设备注册时填写正确密码，注册成功时，平台会自动入库。

■ 设备唯一密码接入

根据配置文件 [sip]>password，若是密码非空串，需要先手动添加设备。

在国标设备>添加页面，填写正确的国标 ID 和唯一密码，设备将可以通过唯一密码或平台密码注册到平台上。

3.3.3.1 海康设备 GB28181 接入示例

在海康摄像头页面找到【配置】-【高级配置】-【平台接入】，参照如下示意图进行配置：

The screenshot shows the 'Platform Access' (平台接入) configuration page in the EasyNVR software. The page is divided into several sections for configuring different protocols and parameters. Key fields and their values are as follows:

- Platform Access Mode (平台接入方式):** Set to 'GB28181'.
- Local SIP Port (本地SIP端口):** Set to '5060'.
- Authentication (勾选启用):** Checked.
- SIP ID (SIP设备ID):** Set to '34020000000000000001'. Annotation: 'EasyNVR->配置中心->国标配置->SIP ID'.
- SIP Password (SIP设备密码):** Set to '3402000000'. Annotation: 'EasyNVR->配置中心->国标配置->SIP 域'.
- SIP Server Address (SIP服务器地址):** Set to '192.168.1.100'. Annotation: 'EasyNVR->配置中心->国标配置->SIP Host'.
- SIP Port (SIP端口):** Set to '5060'.
- SIP User ID (SIP用户ID):** Set to '34020000000000000001'. Annotation: '20位国标设备ID, 自行分配, 不能重复, 11-13位可以填111'.
- SIP Password (SIP用户密码):** Set to '34020000000000000001'. Annotation: 'EasyNVR->配置中心->国标配置->设备统一接入密码'.
- Device ID (设备ID):** Set to '34020000000000000001'. Annotation: '20位视频通道ID, 自行分配, 下面列表中不能重复, 11-13位可以填111'.
- Device Password (设备密码):** Set to '34020000000000000001'.

3.3.3.2 大华设备 GB28181 接入示例

在大华摄像头页面找到【设置】-【国标 28181】，参照如下示意图进行配置：

The screenshot shows the Dahua EasyNVR configuration interface for the GB28181 protocol. The left sidebar lists various settings categories, with '网络设置' (Network Settings) selected. The main area is titled '国标28181' (GB28181) and includes a '设备注册状态' (Device Registration Status) indicator. The configuration fields are as follows:

Field	Value
设备注册状态	成功
SIP服务器编号	34020000002000000001
SIP服务器IP	192.168.1.114
设备编号	34020000002000000114
本地SIP服务器端口	5060
心跳周期	60
行政区划代码	340200
通道编号	34020000001370000010
SIP域	3402000000
SIP服务器端口	15060
注册密码	*****
注册有效期	3600
最大心跳超时次数	3
接入模块识别码	000001019
报警级别	1

Buttons at the bottom: 默认 (Default), 刷新 (Refresh), 确定 (Confirm).

3.3.3.3 宇视设备 GB28181 接入示例

在宇视摄像头页面找到【配置】-【系统】-【服务器】，参照如下示意图进行配置：

The screenshot shows the Uniview EasyNVR configuration interface for the GB28181 protocol. The left sidebar lists various settings categories, with '系统' (System) selected. The main area is titled '管理服务器' (Manage Server) and includes a '设备ID' (Device ID) field. The configuration fields are as follows:

Field	Value
设备ID	34020000001320000004
管理协议	GB/T28181
密码	*****
视频通道ID	34020000001320000010
音频通道ID	34020000001320000110
设备名称	
服务器ID	34020000002000000001
服务器地址	192.168.1.114
服务器端口	15060
注册有效期 (秒)	3600

Buttons at the bottom: 确定 (Confirm).

3.3.3.4 NVR 硬件 GB28181 接入示例

在海康 NVR 硬件页面，参照如下示意图进行配置：

配置

SNMP Email 平台接入 HTTPS 28181服务 其他 集成协议

☒ 启用 勾选启动

平台接入方式: 28181

本地SIP端口: 5065 ✓ 建议设备端的本地SIP端口修改为5065或其它 不建议使用5060

SIP服务器ID: 34020000002000000001 ✓ EasyNVR->基础配置->信令服务配置->SIP ID

SIP服务器域: 3402000000 ✓ EasyNVR->基础配置->信令服务配置->SIP 域

SIP服务器地址: 192.168.1.149 ✓ EasyNVR->基础配置->信令服务配置->SIP Host

SIP服务器端口: 15060 ✓ EasyNVR->基础配置->信令服务配置->SIP 端口

SIP用户认证ID: 34020000001110000001 ✓ 20位国标设备ID, 自行分配, 不能重复, 11-13位可填111

密码: ✓ EasyNVR->基础配置->信令服务配置->设备统一接入密码

密码确认: ✓

注册有效期: 86400 秒 ✓

心跳周期: 60 秒 ✓

最大心跳超时次数: 3 ✓

速度类型: 倍率


倍率: 2

报管输入编码ID 视频通道编码ID 白名单 20位视频通道ID, 自行分配, 下面列表中不能重复, 11-13位可填132

通道号	视频通道编码ID
1	34020000001320000012
2	34020000001320000011
3	
4	
5	
6	


3.3.4 ONVIF 接入

在这里，点击 IP 将会自动出现下拉框，显示发现的 IP，以及是否添加等信息。如果更换了网络，或新的设备通电，可以点击 IP 右侧的刷新按钮，来发现最新的设备。

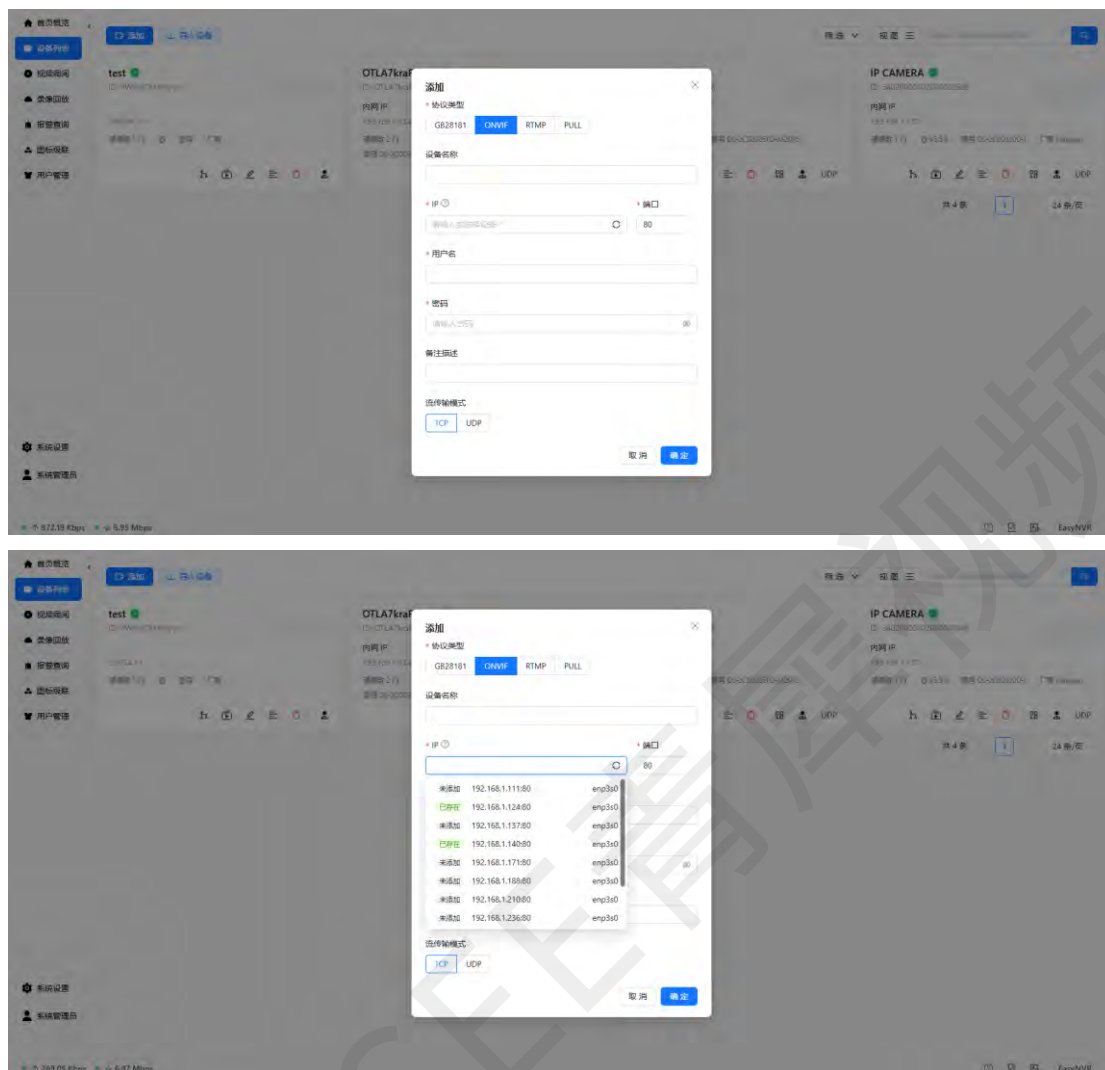


3.3.5 RTMP 接入

添加设备时选择 RTMP 协议，自定义设备名称，选择设备推流网络类型，会默认生成一个通道，复制推流地址，将推流地址给到前端推流设备进行推流。

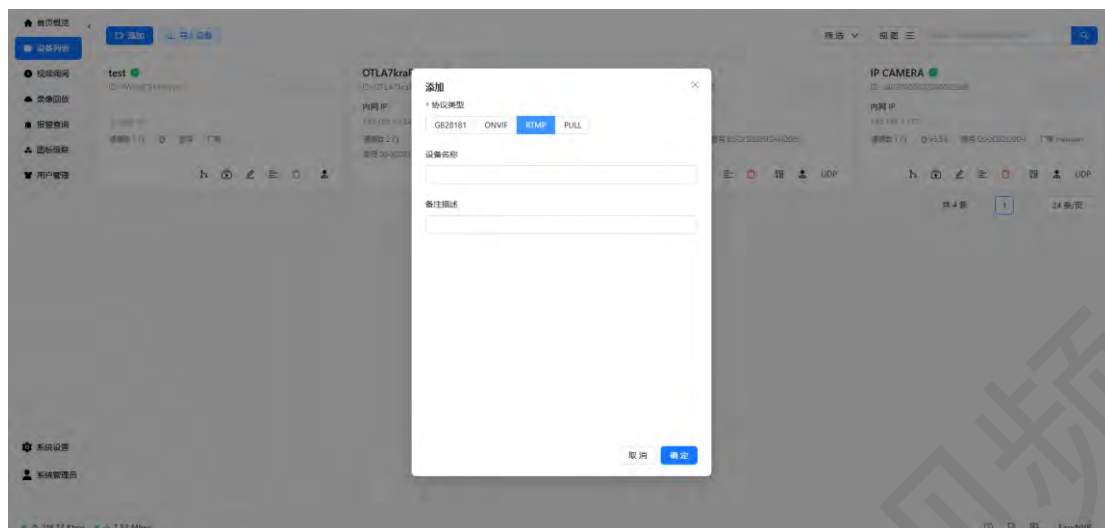

3.3.6 PULL 拉流


添加设备时选择 PULL 协议，自定义设备名称，配置拉流地址（支持 RTSP 和 RTMP 拉流），选择流传输模式。

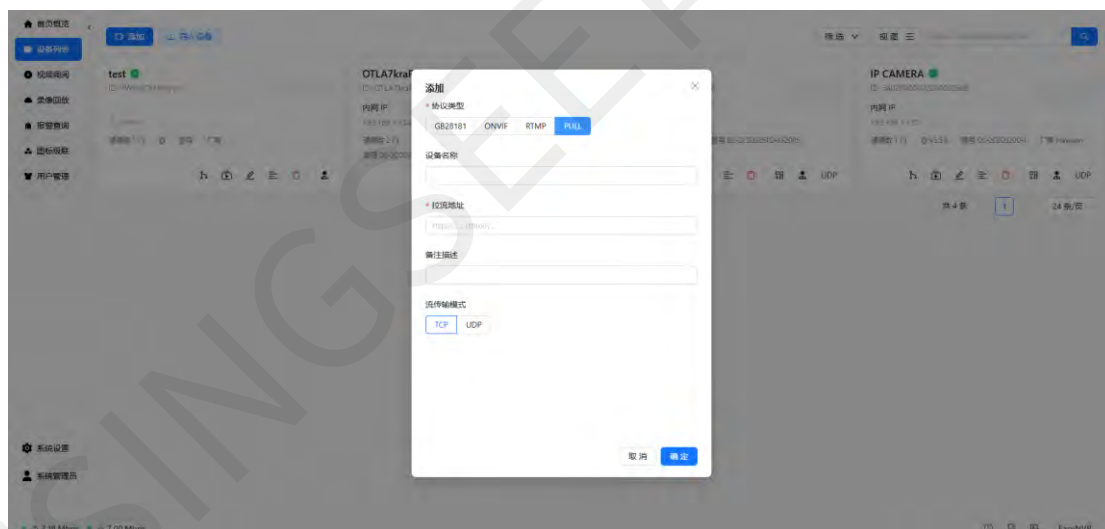

3.3.7 设备筛选


点击筛选功能，会出现“全部设备”和“全部协议”两部分，全部设备分为“在线”和“离线”，全部协议分为“GB28181”、“ONVIF”、“RTMP”和“PULL”。

支持通过设备名称、设备编码对设备进行快速检索与筛选。

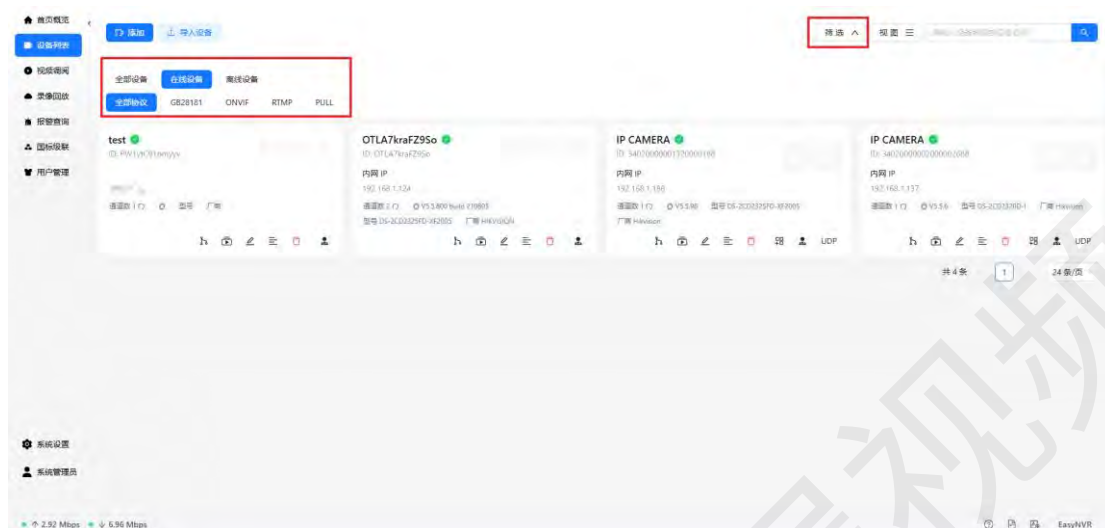


支持以列表视图和卡片视图两种形式展示平台所有接入设备，方便用户直观管理和操作。

■ 卡片模式

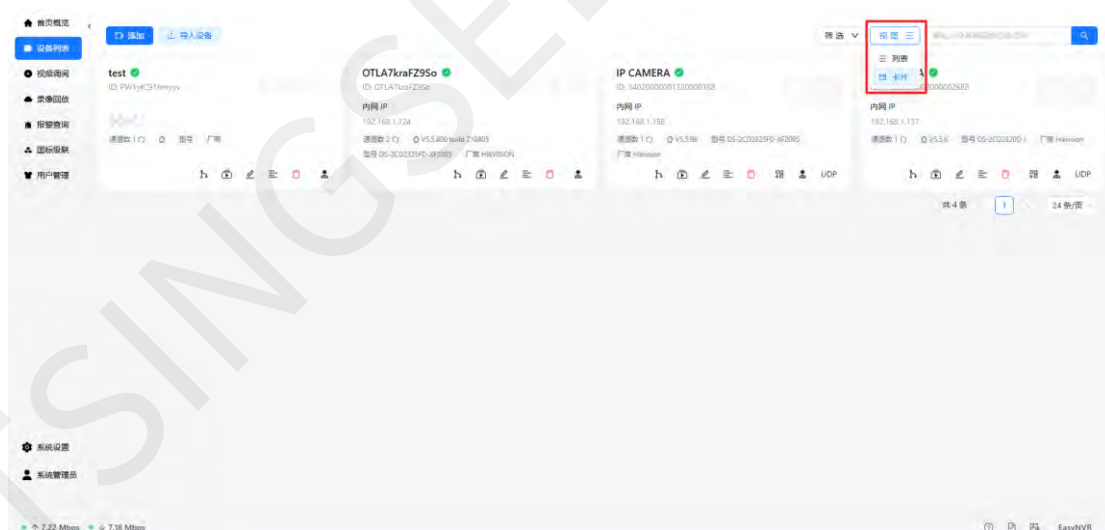


■ 列表模式

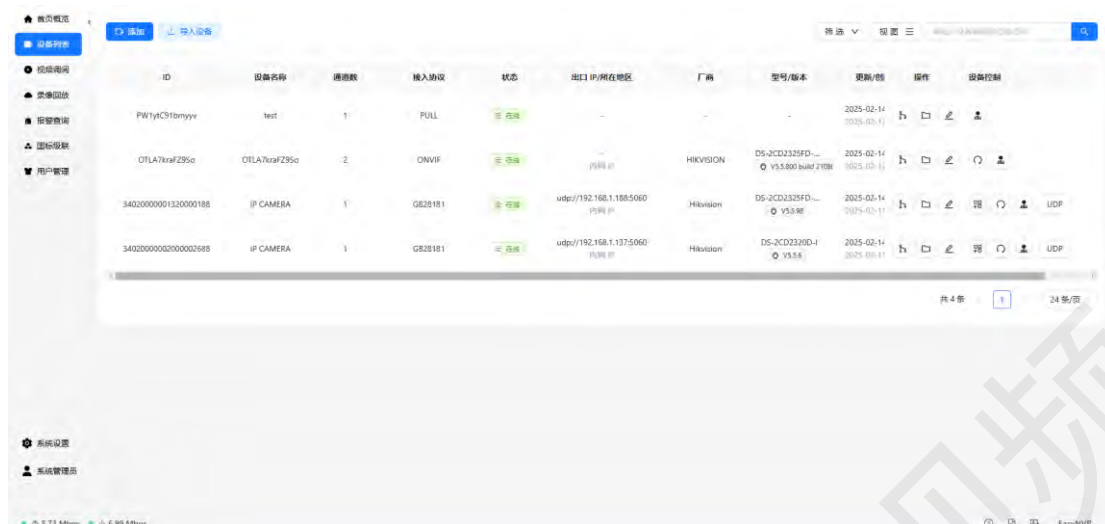


3.3.8 绑定线路

绑定线路可以选择绑定公网线路或内网线路，可以满足内/公网观看视频使用不同的播放地址，节省流量、提升播放体验。

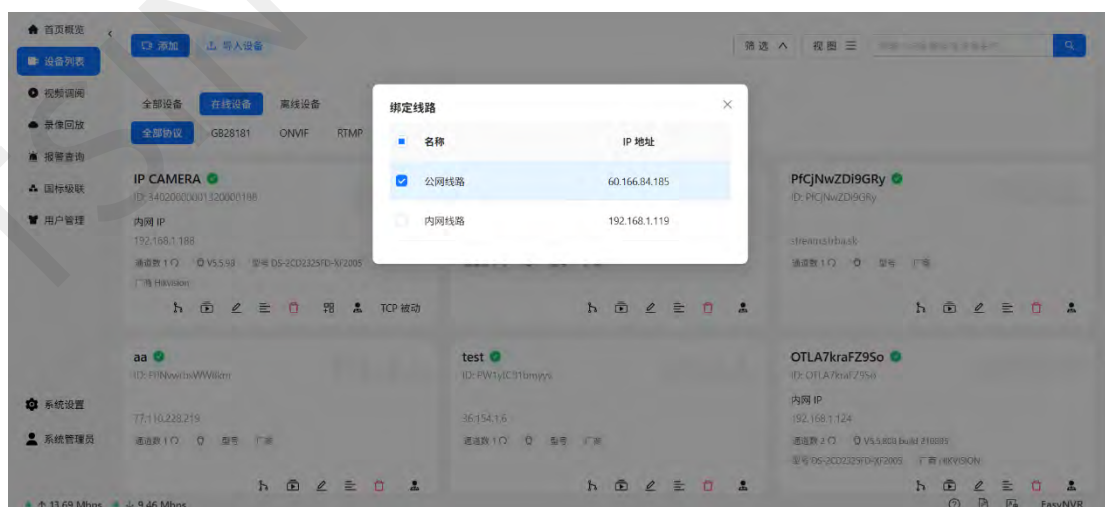


3.3.9 通道列表

允许用户查看和管理所属设备下的全部通道。在设备列表中，点击“通道列表”即可进入通道。

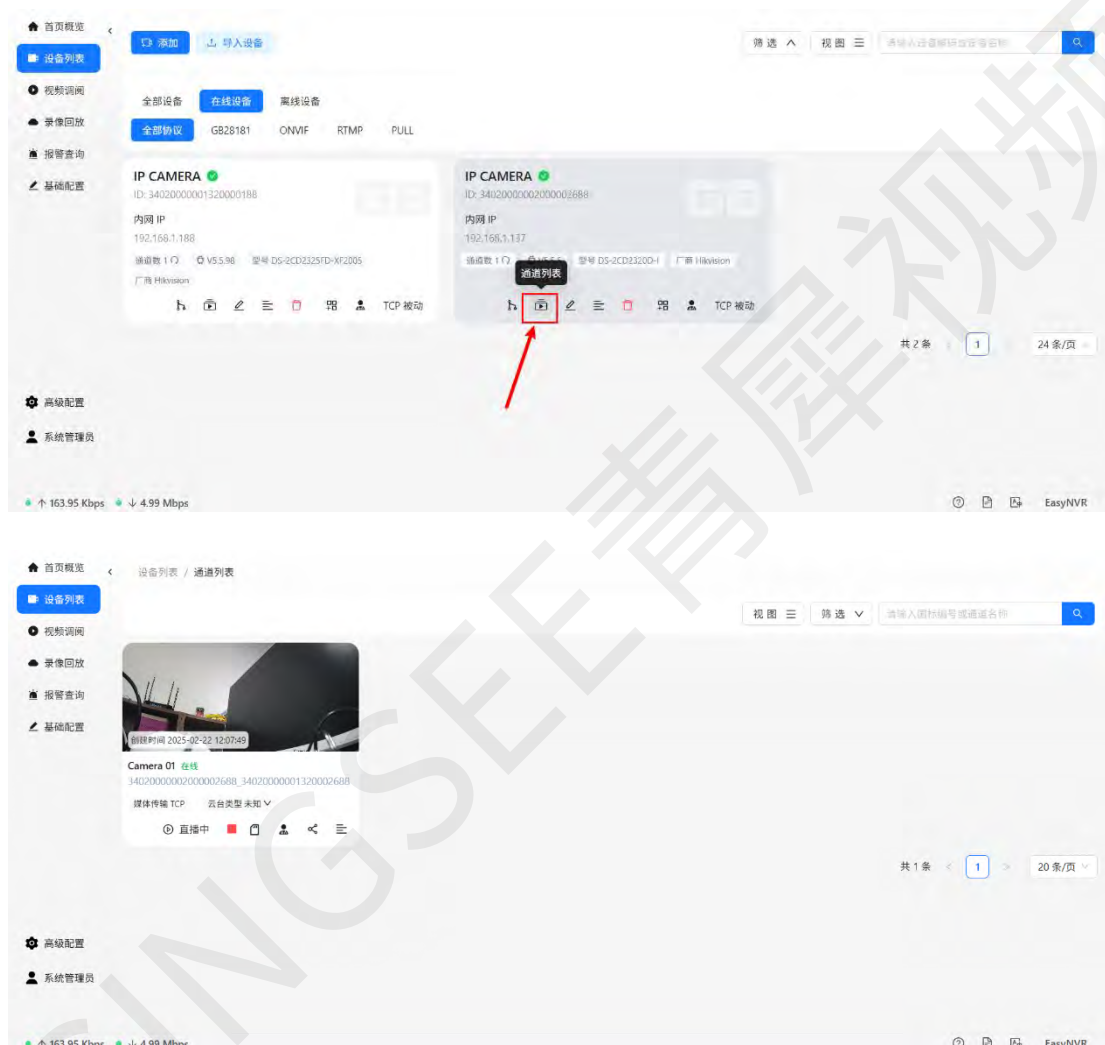

3.3.9.1 直播预览


点击“通道列表”->“直播预览”，在直播预览的地方可以观看设备监控画面，可以使用云台控制和语音对讲功能，还可以设置默认的线路。

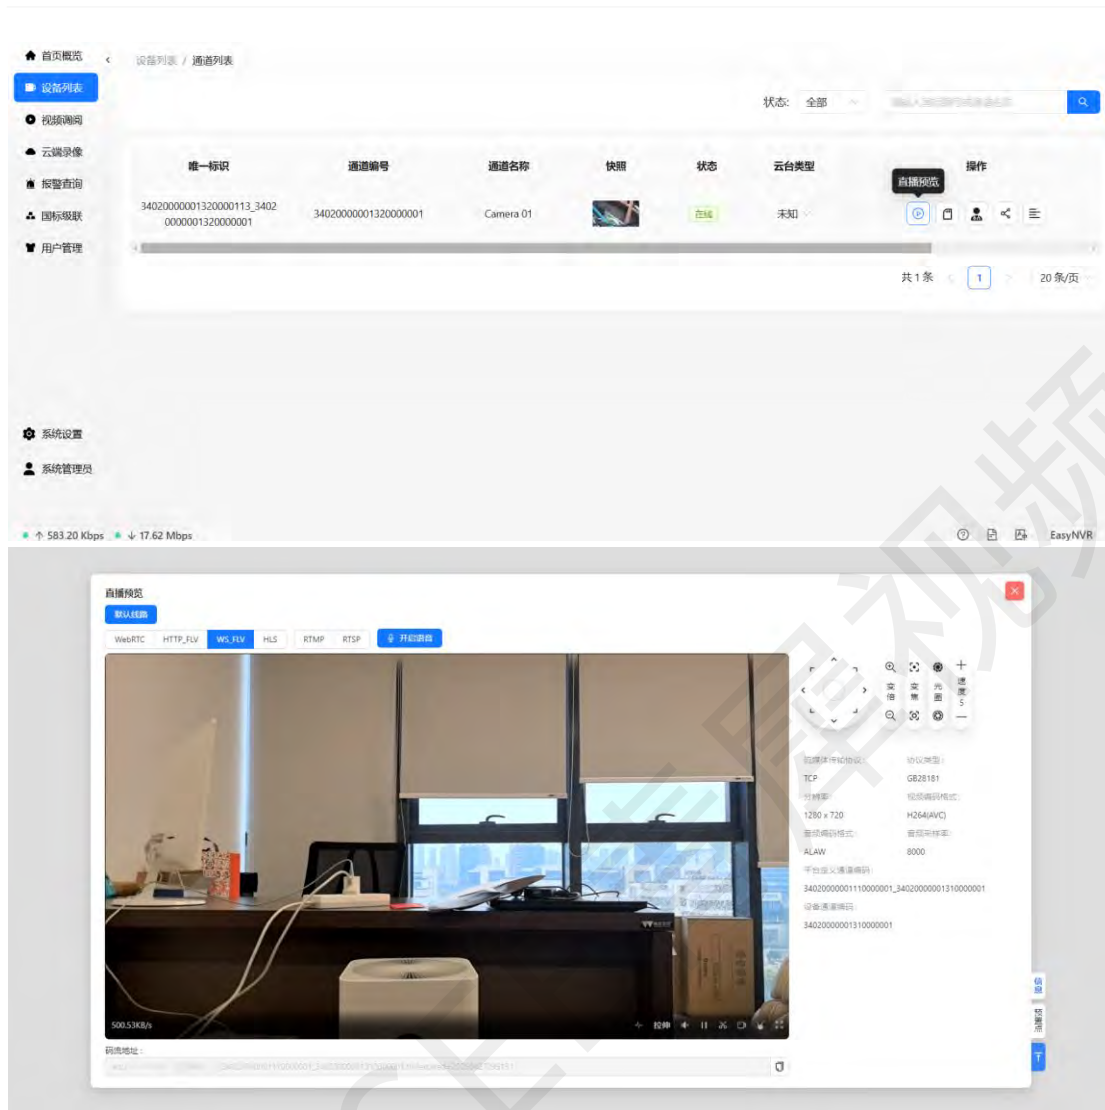

3.3.9.2 设备端录像

点击“设备端录像”图标，可回看录像。



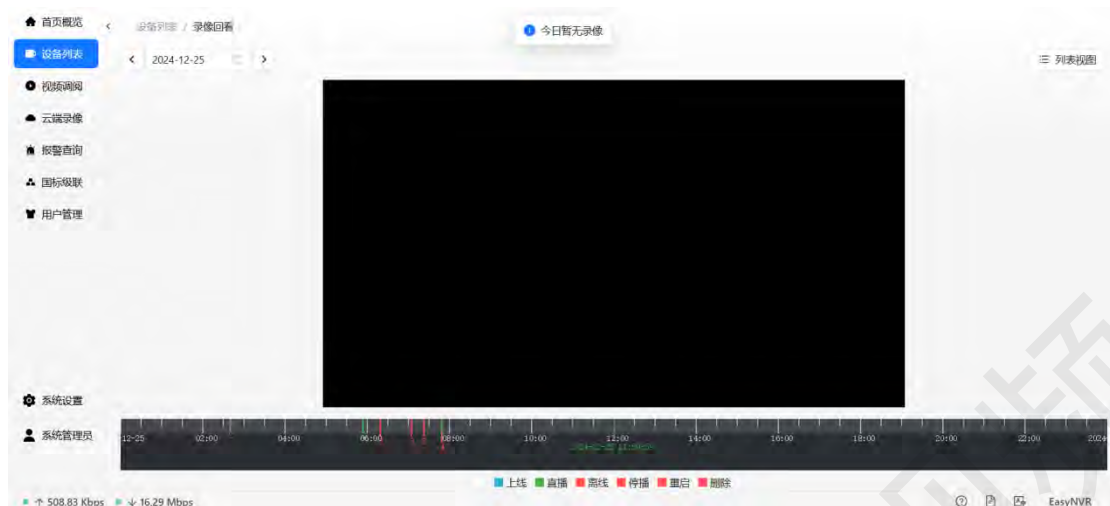

默认为时间轴视图，可拖拉进度条查看录像。点击右上角“列表视图”可切换视图：




- **精准筛选：** 支持按年、月、日多维度筛选录像，精准定位目标日期。
- **直观展示：** 以日历形式直观展示可回放的日期，已录制日期高亮显示，方便用户快速识别。
- **快速定位：** 支持时间轴快速定位，用户可拖动时间轴，快速跳转到目标录像片段。

3.3.9.3 视频诊断

点击“视频诊断”图标，可查看当前视频流信息（设备状态监测、心跳、SIP

报文分析等)。

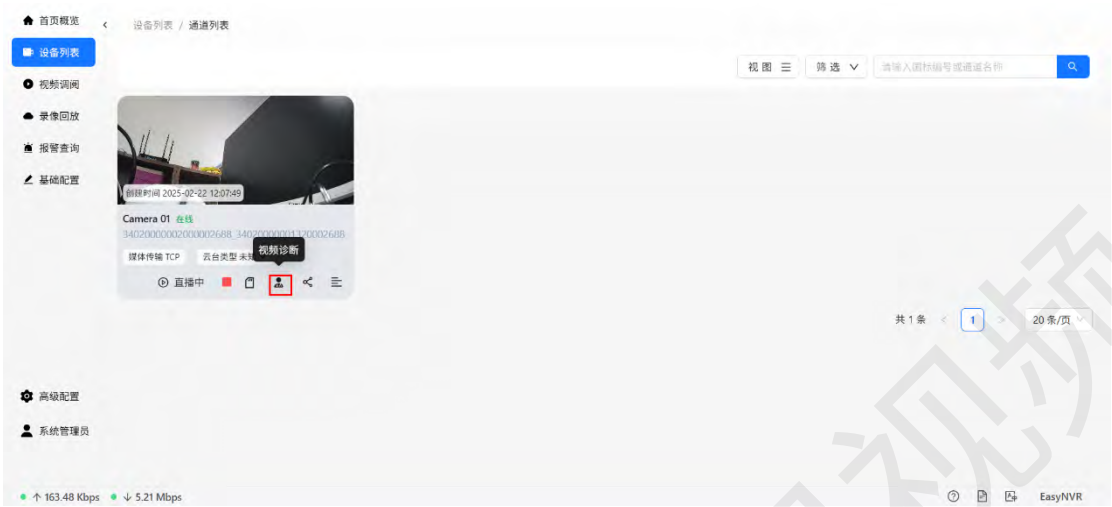

3.3.9.4 直播共享

提供便捷的播放地址分享功能，用户可以一键复制播放地址。



一键复制播放地址：用户可以快速复制视频流的播放地址，用于分享或嵌入到其他应用中。

iframe 地址嵌入：支持将视频流嵌入到网页中，通过 iframe 代码实现无缝集成。

扫码播放：用户可以通过扫描二维码的方式快速访问视频流，方便在移动设备上观看。


开启拉流鉴权后，还可以设置直播分享的有效时间。



3.3.9.5 流日志

日志功能能够帮助用户快速定位和排查视频流传输过程中可能出现的问题，

例如网络延迟、丢包率、信令交互异常等。

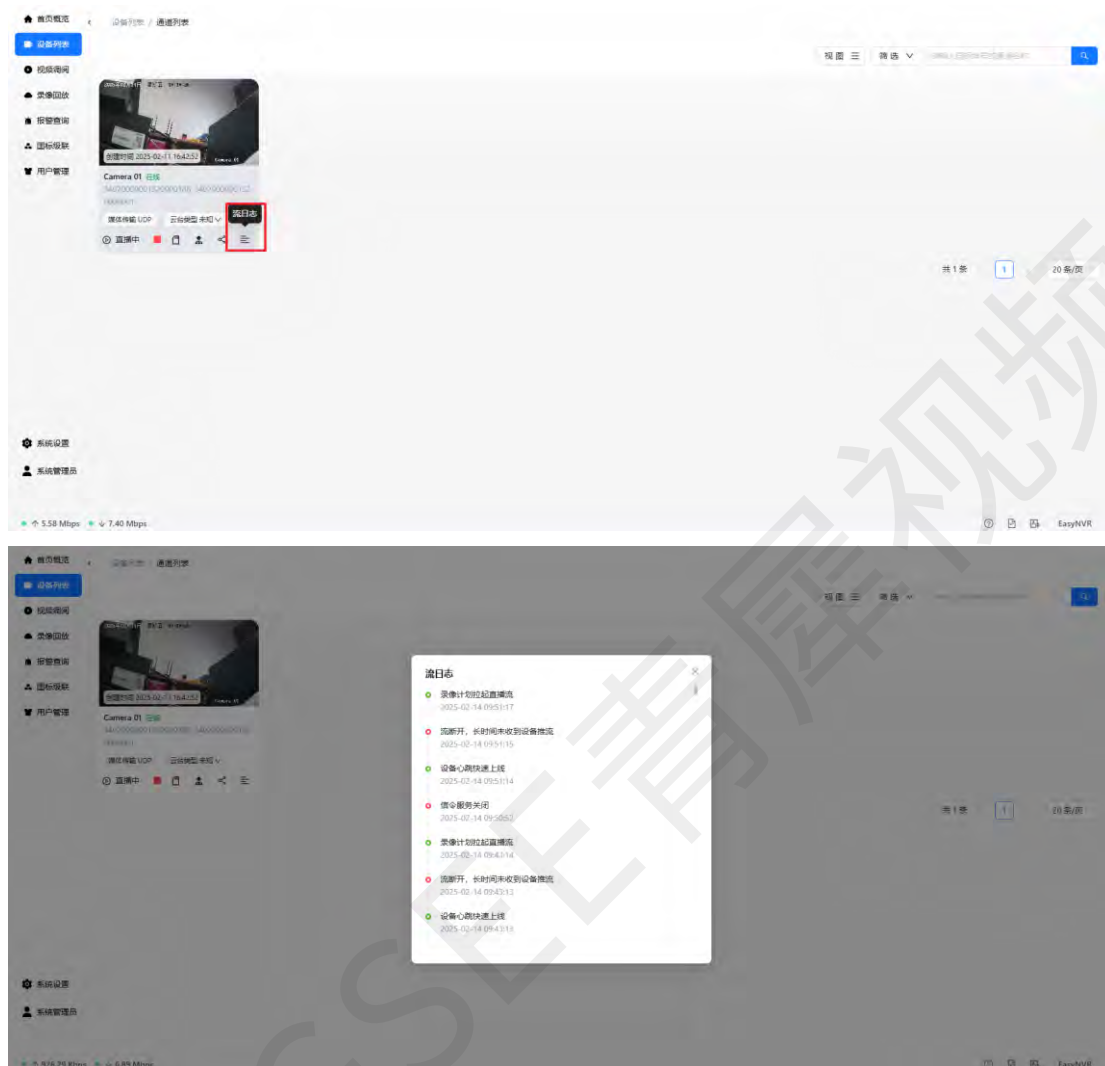


3.3.9.6 快照大图显示

可观看或刷新视频快照。



3.3.9.7 视图模式

点击视图模式有“卡片模式”和“列表模式”。

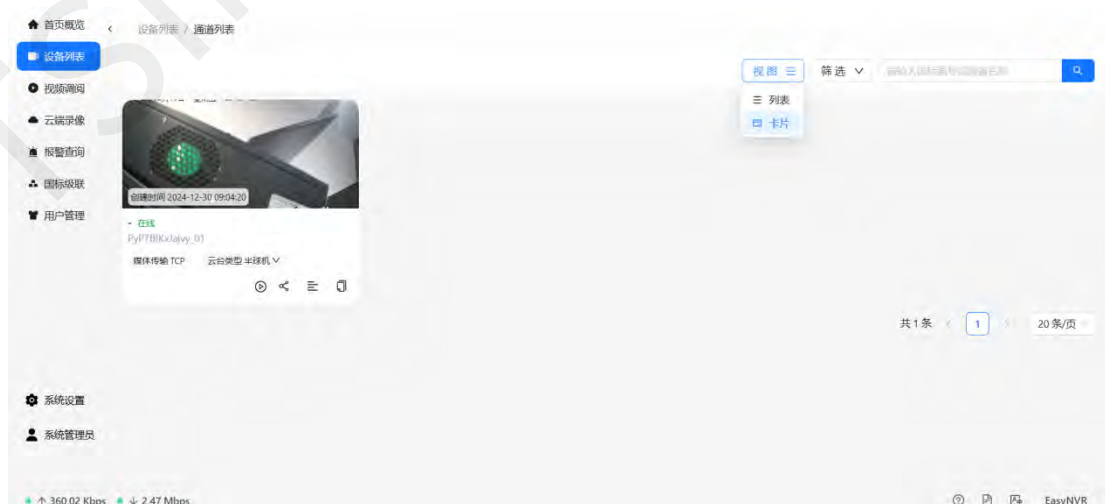




3.3.9.8 筛选通道


系统会实时更新通道状态信息，用户可以根据通道的在线或离线状态进行筛选，快速定位并查看通道。




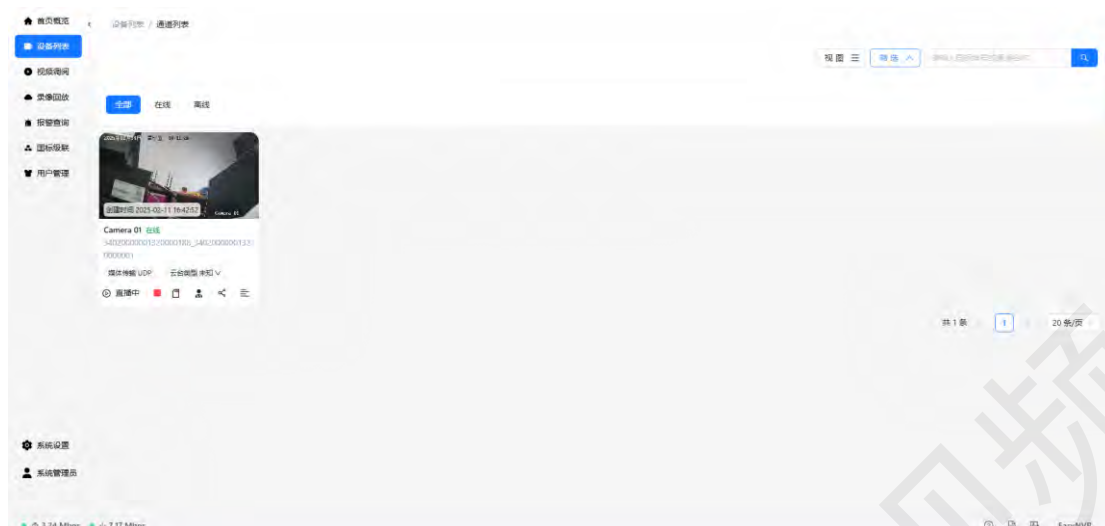

3.3.10 状态日志


允许用户随时查看设备的详细状态信息。系统会实时记录设备的运行状态、操作记录等关键数据，并以清晰的时间戳日志形式呈现，便于故障排查和设备维护。

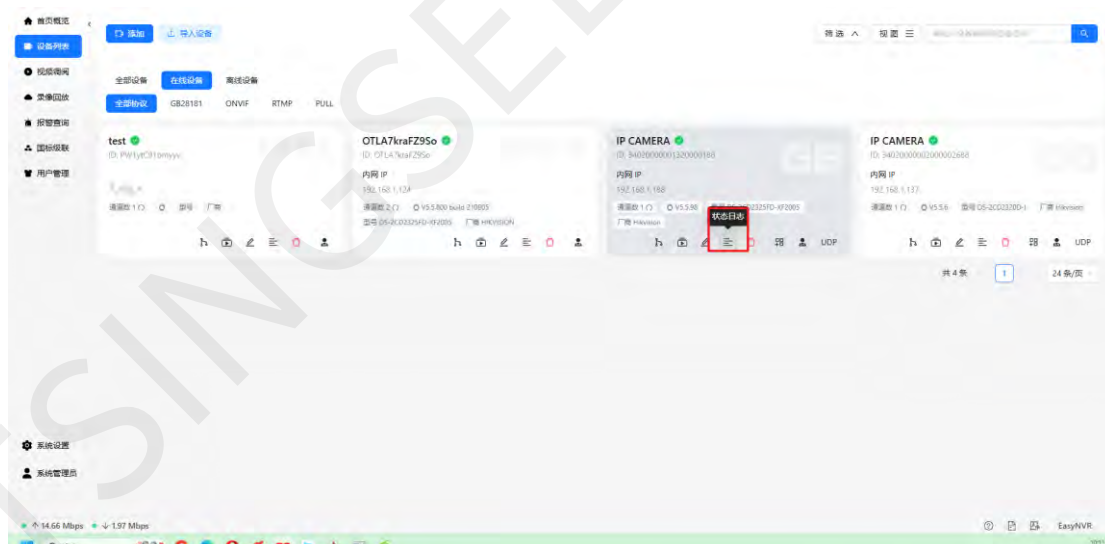

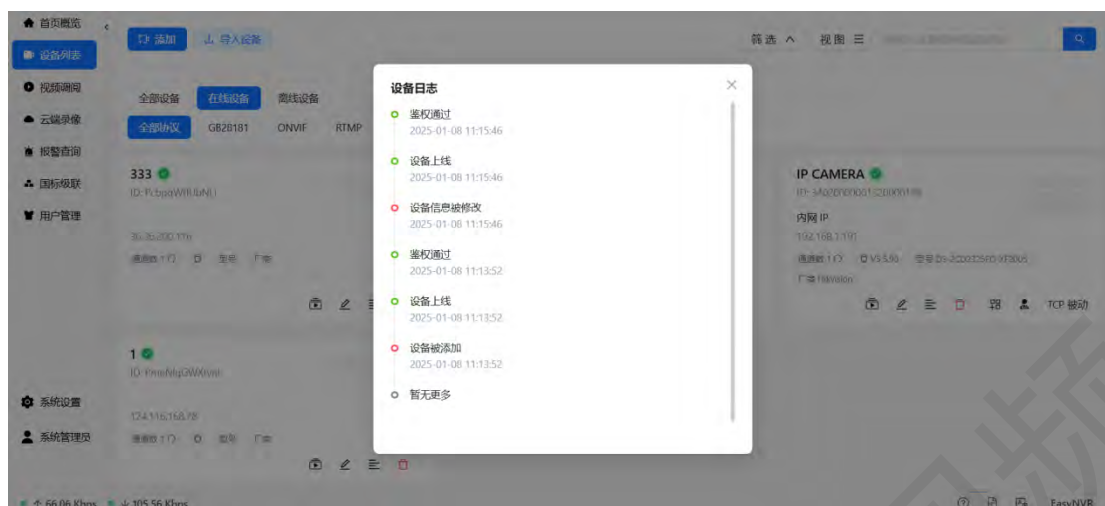

3.3.11 订阅项目

可以选择目录订阅，目录订阅包含目录订阅、报警订阅和位置订阅。

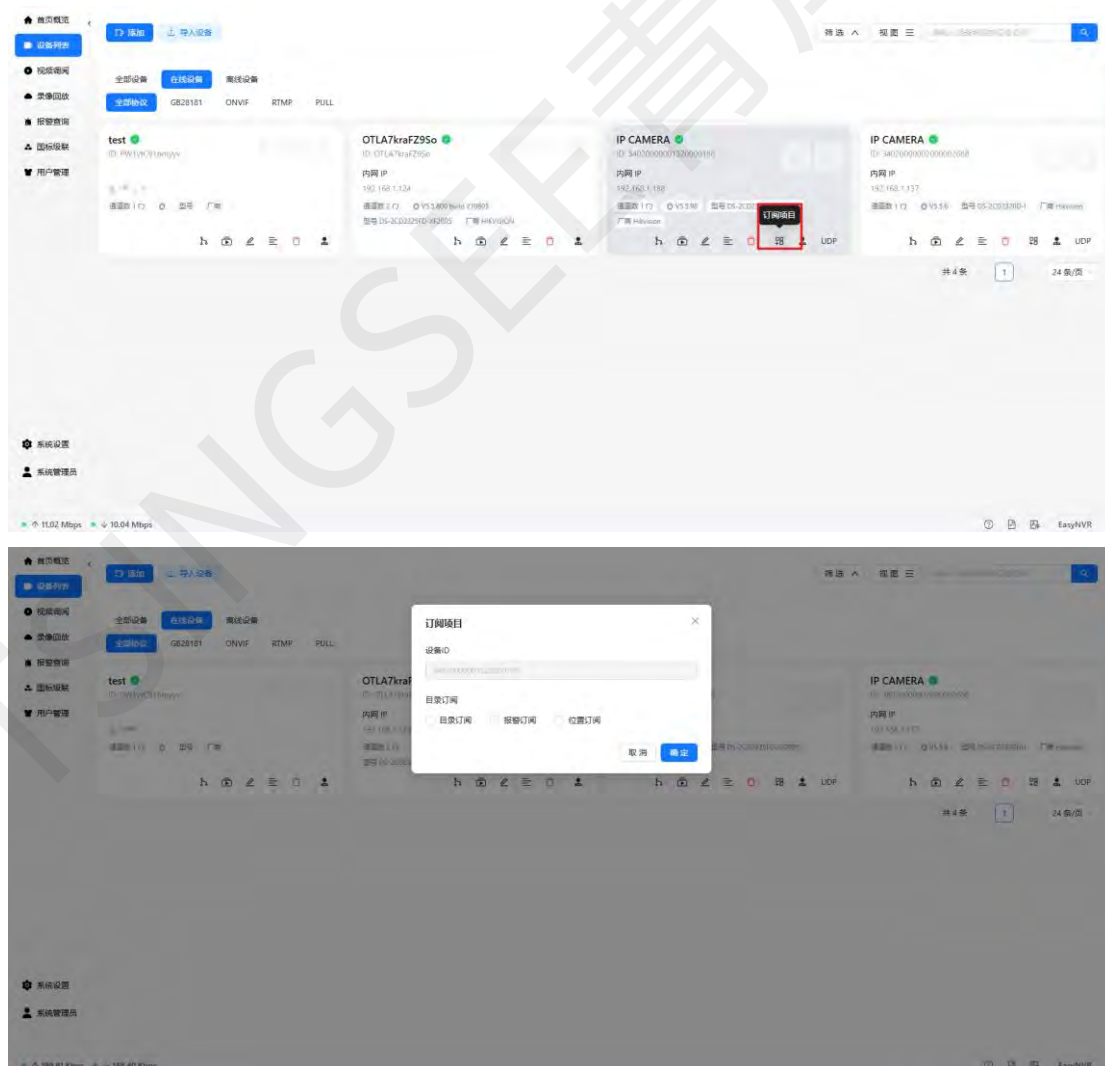



3.3.12 设备诊断

点击“设备诊断”图标后，系统将提供设备当前状态的详细诊断信息。其中包括：

- 设备状态监测：实时显示设备的运行状态，包括在线/离线、性能指标、资源利用率等；
- 心跳信号：展示设备与服务器之间的通信状态，确保设备的实时在线性；
- SIP 报文分析：提供 SIP 协议报文的详细解析，包括报文类型、传输状态、错误代码等，便于排查通信故障。


通过这些关键信息，用户可以快速定位问题并进行针对性的维护。

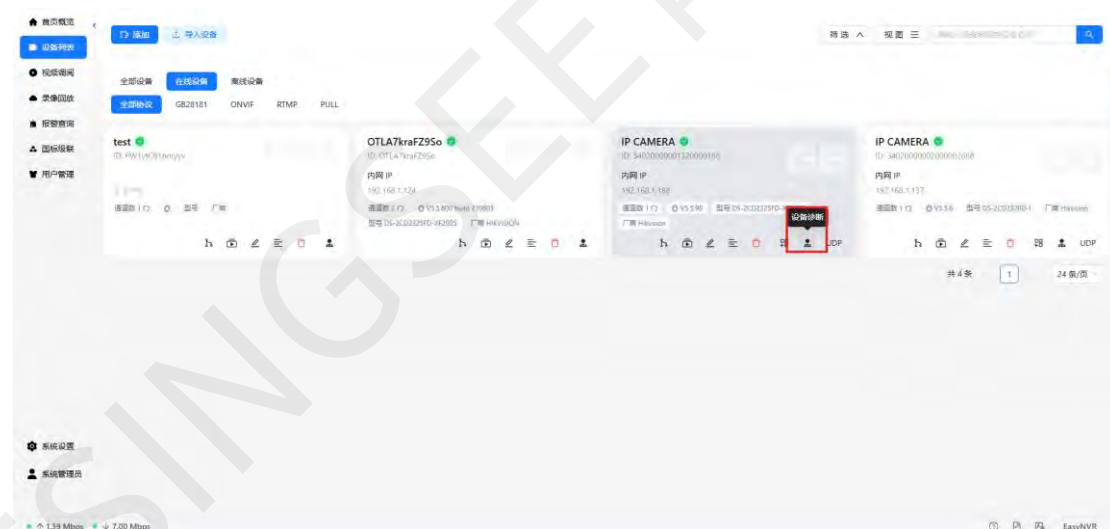

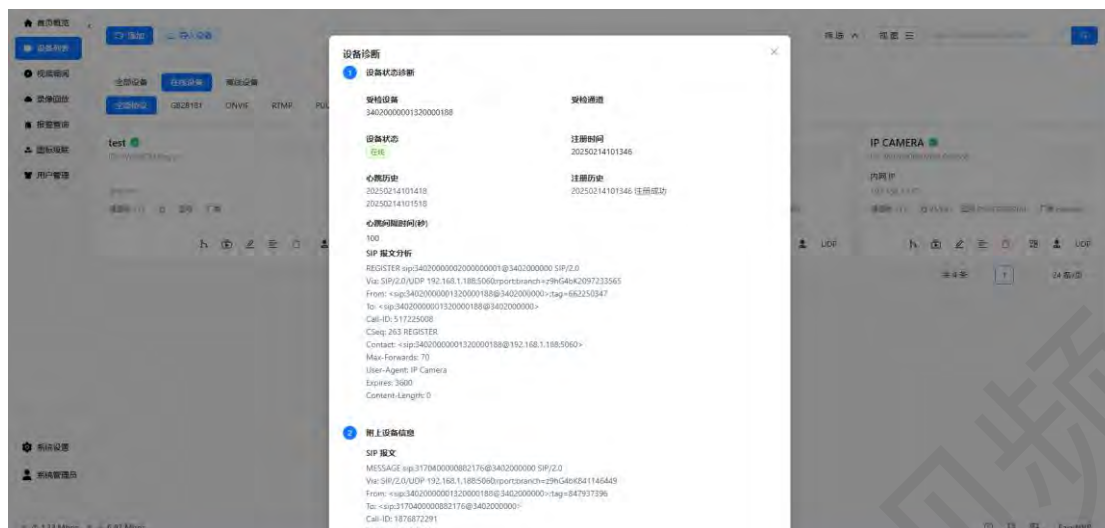

3.3.13 国标传输协议


在这里可以选择 UDP、TCP 被动或 TCP 主动。

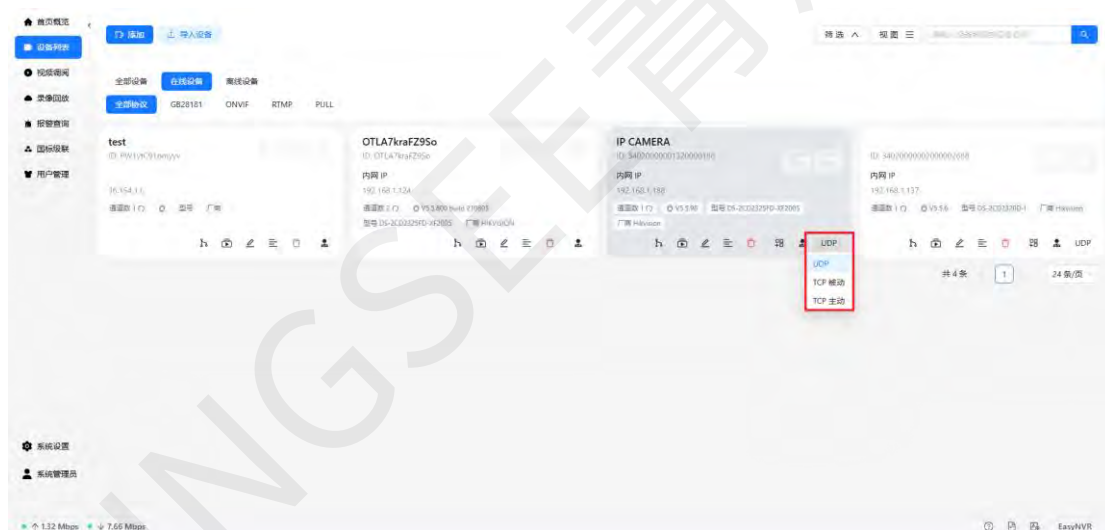

3.4 视频调阅

3.4.1 设备树

设备树这里展示的是已添加的设备通道信息。

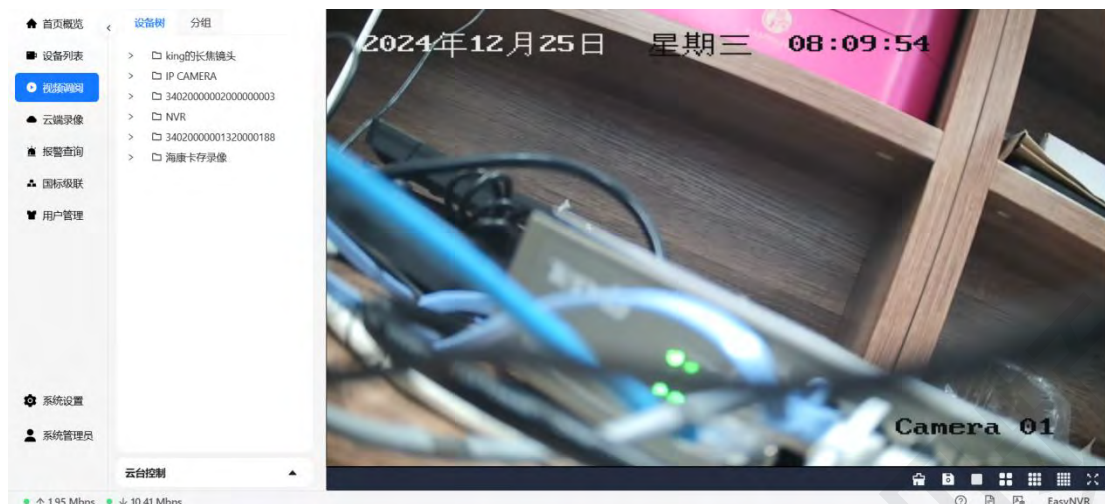

3.4.2 分屏模式

分屏模式可以单屏、四分屏、九分屏、十六分屏或全屏等画面显示方式。



3.4.3 一键清屏功能

当用户需要专注于其他的监控画面时，只需轻轻一点，即可快速清除当前所有的分屏画面，让屏幕变得简洁干净。




3.4.4 预设功能

用户根据自己的特定需求，对平台视频调阅功能设置特定的监控画面布局，并将这些设置保存为预设方案。




3.4.5 分组

分组这里我们可以点击这里，选择创建分组、管理通道和共享分组等选项。

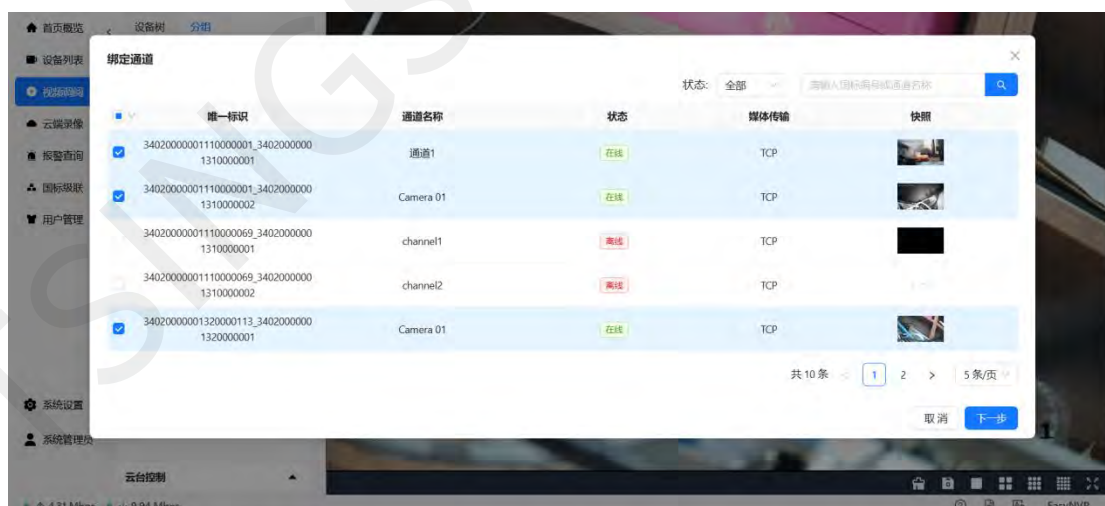

3.4.6 云台控制

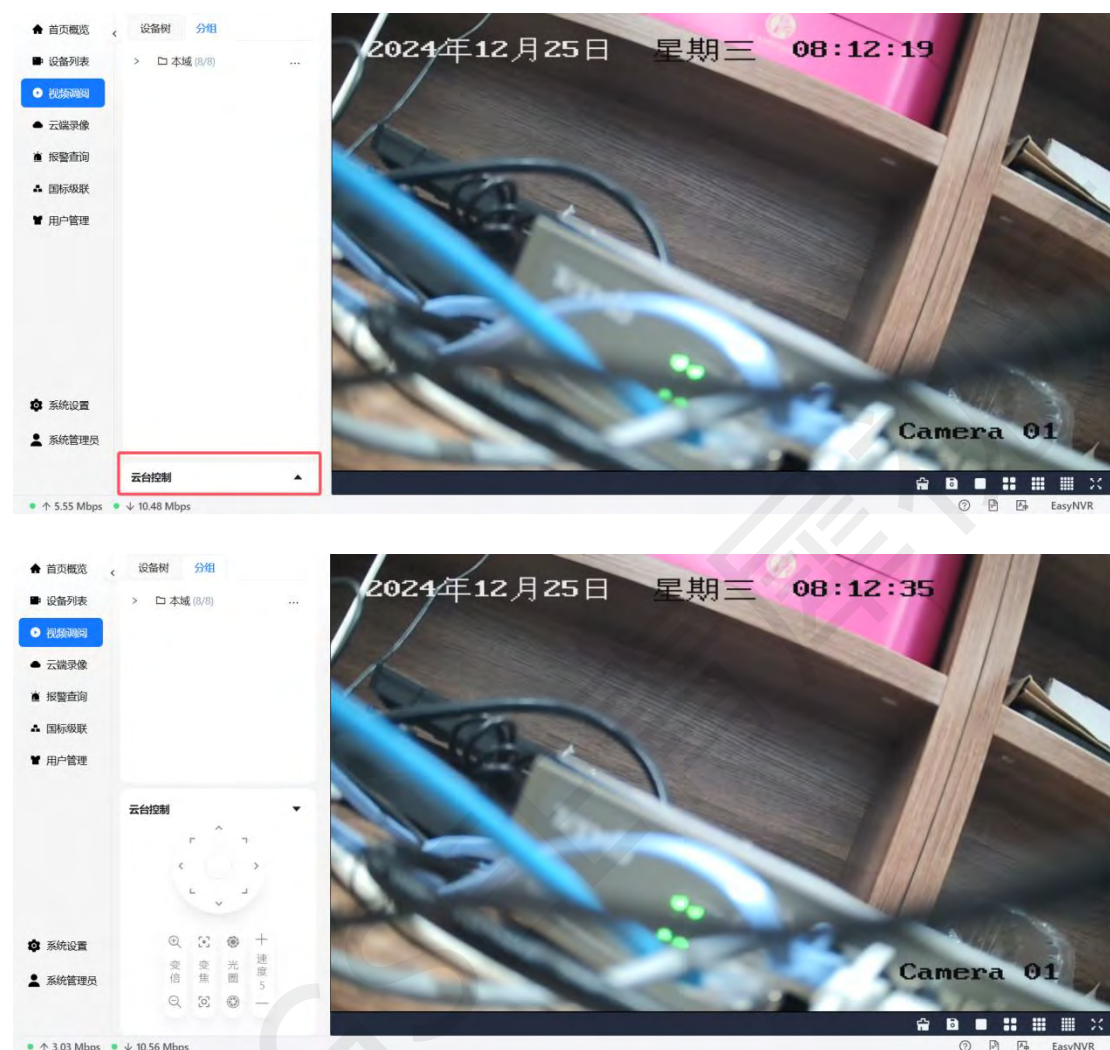

3.5 云端录像

这里展示的是云端录像记录，也可以在这里配置录像计划模版。

首页概览	录像计划
设备列表	
视频监控	
云录像	
报警查询	
图标级联	
用户管理	
系统设置	
系统管理员	

设备ID	设备通道ID	通道名称	录像状态	快照	更新时间	操作
34020000001110000001	34020000001310000001	通道1	-		2024-12-19 09:13:48	
34020000001110000001	34020000001310000002	Camera 01	录像中		2024-12-24 19:58:18	
34020000001320000113	34020000001320000001	Camera 01	录像中		2024-12-25 08:12:32	
34020000001320000171	34020000001320000171		录像中		2024-12-25 08:09:30	
34020000001320000188	34020000001320000001	Camera 01	录像中		2024-12-25 02:12:21	

↑ 2.52 Mbps ↓ 9.93 Mbps

EasyNVR

3.5.1 录像计划

用户根据业务需求，自定义录像策略。

首页概览	录像计划
设备列表	
视频监控	
云录像	
报警查询	
图标级联	
用户管理	
系统设置	
系统管理员	

设备ID	设备通道ID	通道名称	录像状态	快照	更新时间	操作
34020000001110000001	34020000001310000001	通道1	-		2024-12-19 09:13:48	
34020000001110000001	34020000001310000002	Camera 01	录像中		2024-12-24 19:58:18	
34020000001320000113	34020000001320000001	Camera 01	录像中		2024-12-25 08:12:32	
34020000001320000171	34020000001320000171		录像中		2024-12-25 08:09:30	
34020000001320000188	34020000001320000001	Camera 01	录像中		2024-12-25 02:12:21	

↑ 1.67 Mbps ↓ 10.49 Mbps

EasyNVR

首页概览	云录像 / 录像管理
设备列表	添加录像计划
视频监控	
云录像	
报警查询	
图标级联	
用户管理	
系统设置	
系统管理员	


ID	名称	是否启用	更新时间	创建时间	操作
3	双休日	☒	2024-12-23 08:43:42	2024-12-13 01:56:55	
2	工作日	☒	2024-12-23 08:43:34	2024-12-13 01:56:55	
1	每天	☒	2024-12-23 06:18:54	2024-12-13 01:56:55	

↑ 6.83 Mbps ↓ 10.99 Mbps

EasyNVR


3.5.1.1 关联通道

点击"关联通道"可以选择需要录像的视频通道。

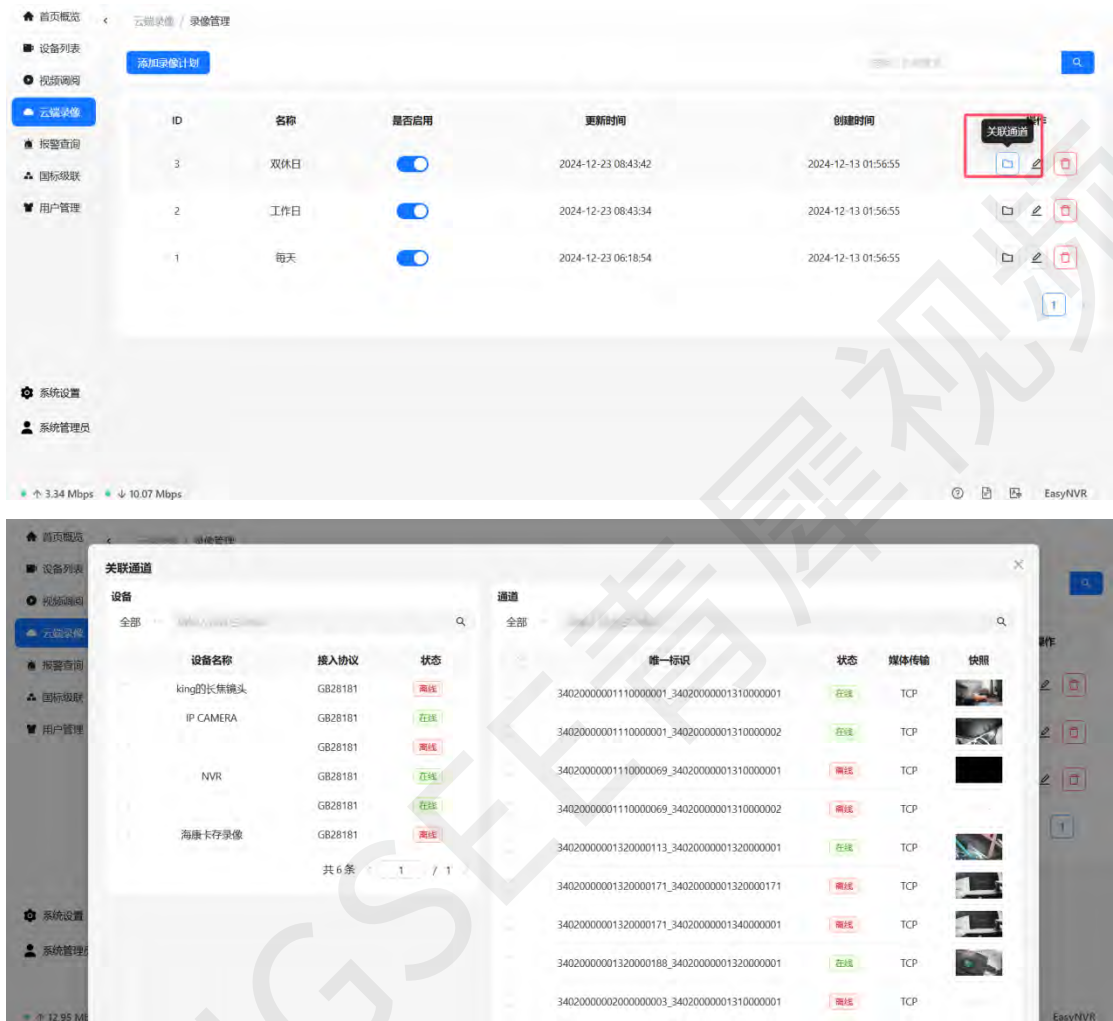

3.5.1.2 计划模版

配置计划模版，这里可以添加或修改计划模版。

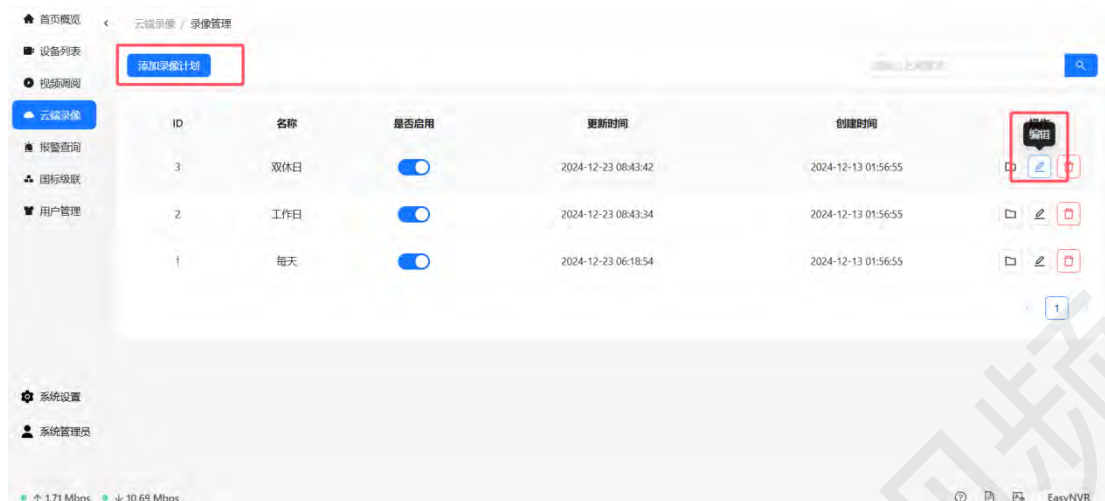

3.6 报警查询

报警查询这里展示的是通道报警信息，这里可以通过设备 ID、报警级别、报

警方式和时间段来查询。

设备ID	报警通道	图片	报警方式	报警级别	报警类型	报警时间
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 03:18:04
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 03:18:03
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 02:54:34
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 02:54:33
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 02:54:32
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 02:53:38
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 02:53:37



3.6.1 报警预案

可以查看设备报警通道、报警方式等信息。

设备ID	报警通道	图片	报警方式	报警级别	报警类型	报警时间
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 03:18:04
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 03:18:03
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 02:54:34
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 02:54:33
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 02:54:32
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 02:53:38
33011081991327488162	33011081991327488162		视频报警	四级警情	运动目标检测报警	2024-12-23 02:53:37

3.6.1.1 添加报警预案

点击“添加预案”按钮，填完预案名称、报警级别、报警方式、入侵时间类型等信息后，点击确认。

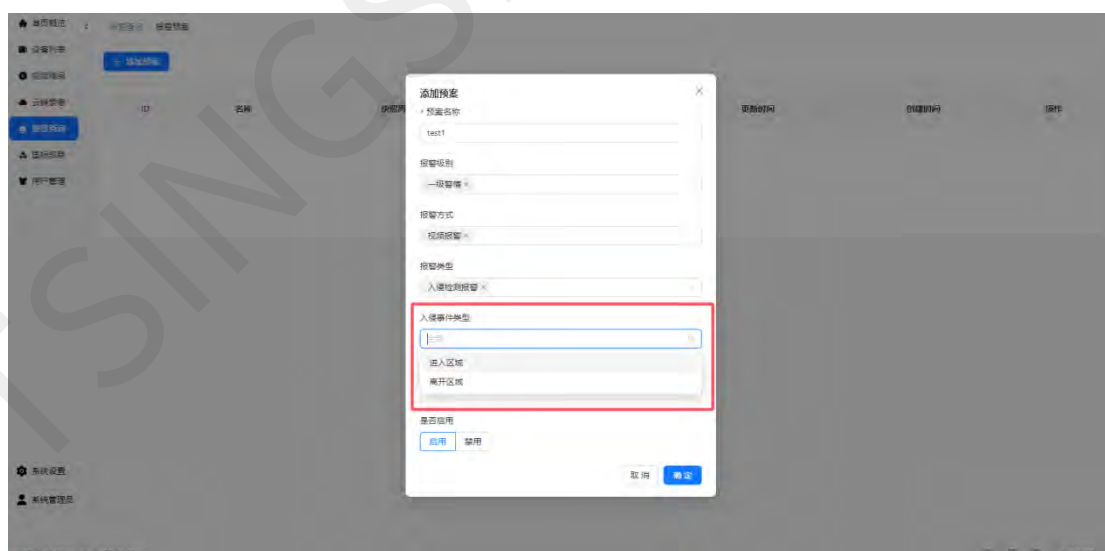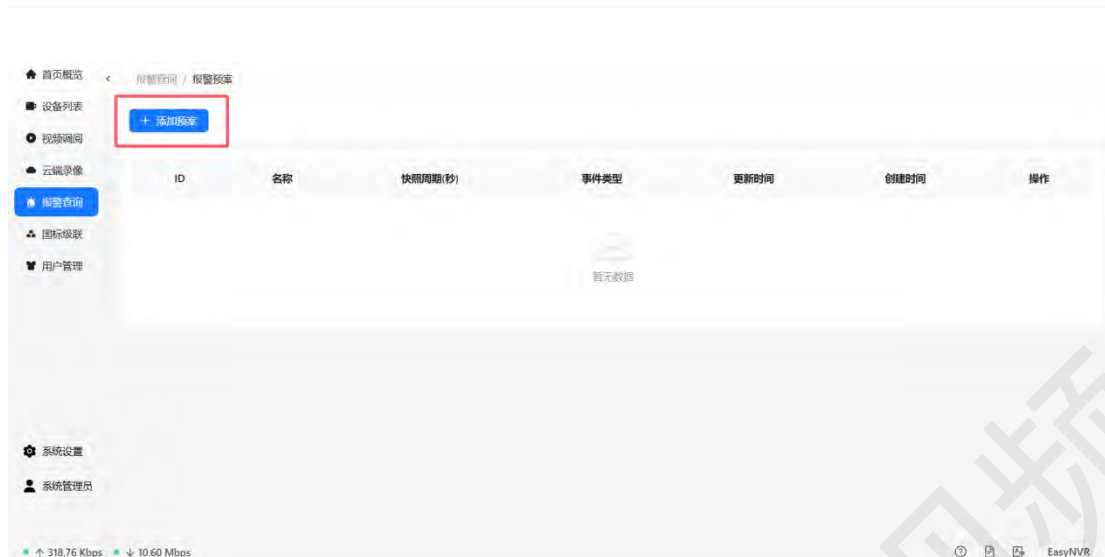

3.6.1.2 关联通道

选择需要关联的通道。




3.6.2 筛选

可以根据时间、报警级别或报警类型筛选需要的类容。




3.8 国标级联

在这里展示的是国标级联的详情，也可以新增上级平台。

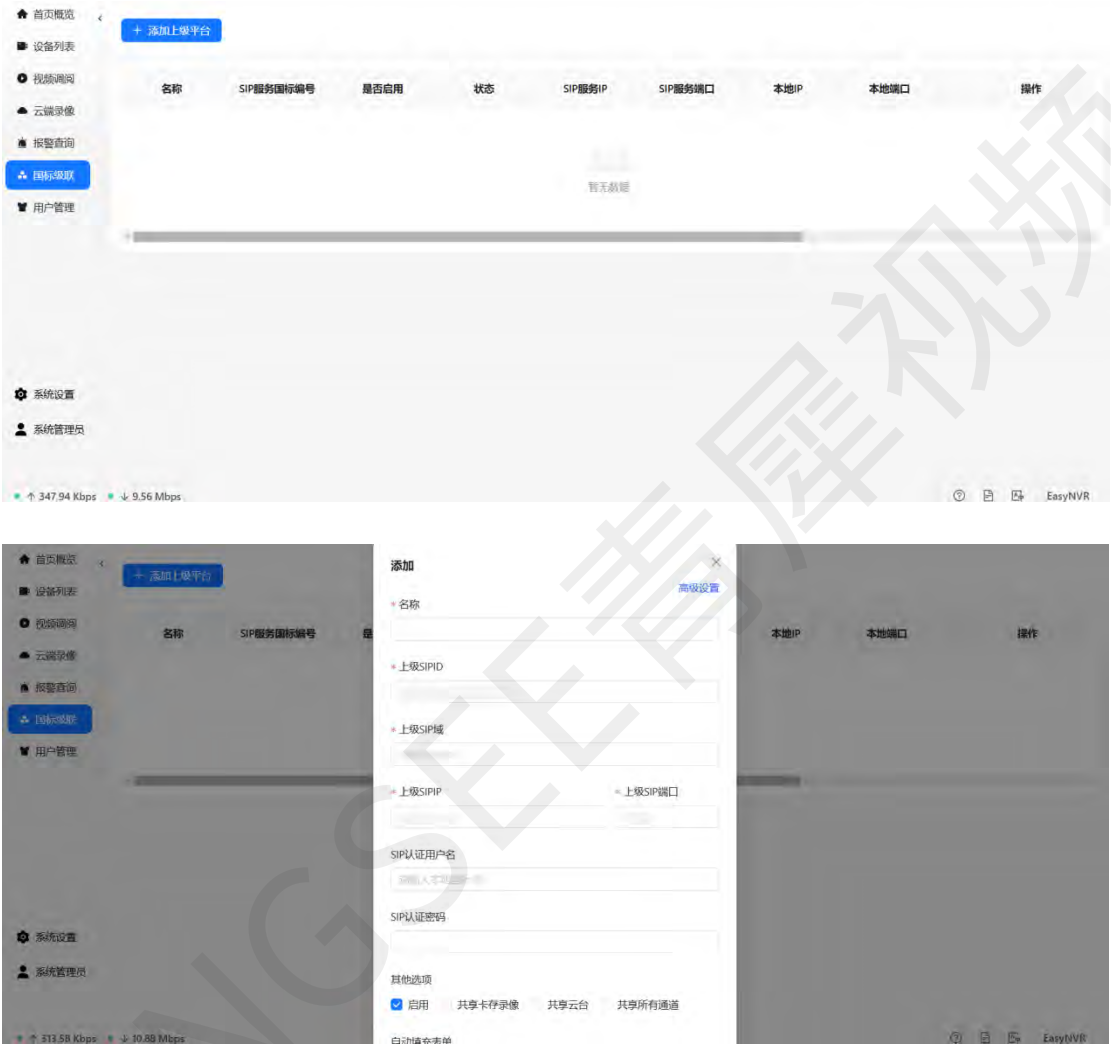

3.8.1 选择通道

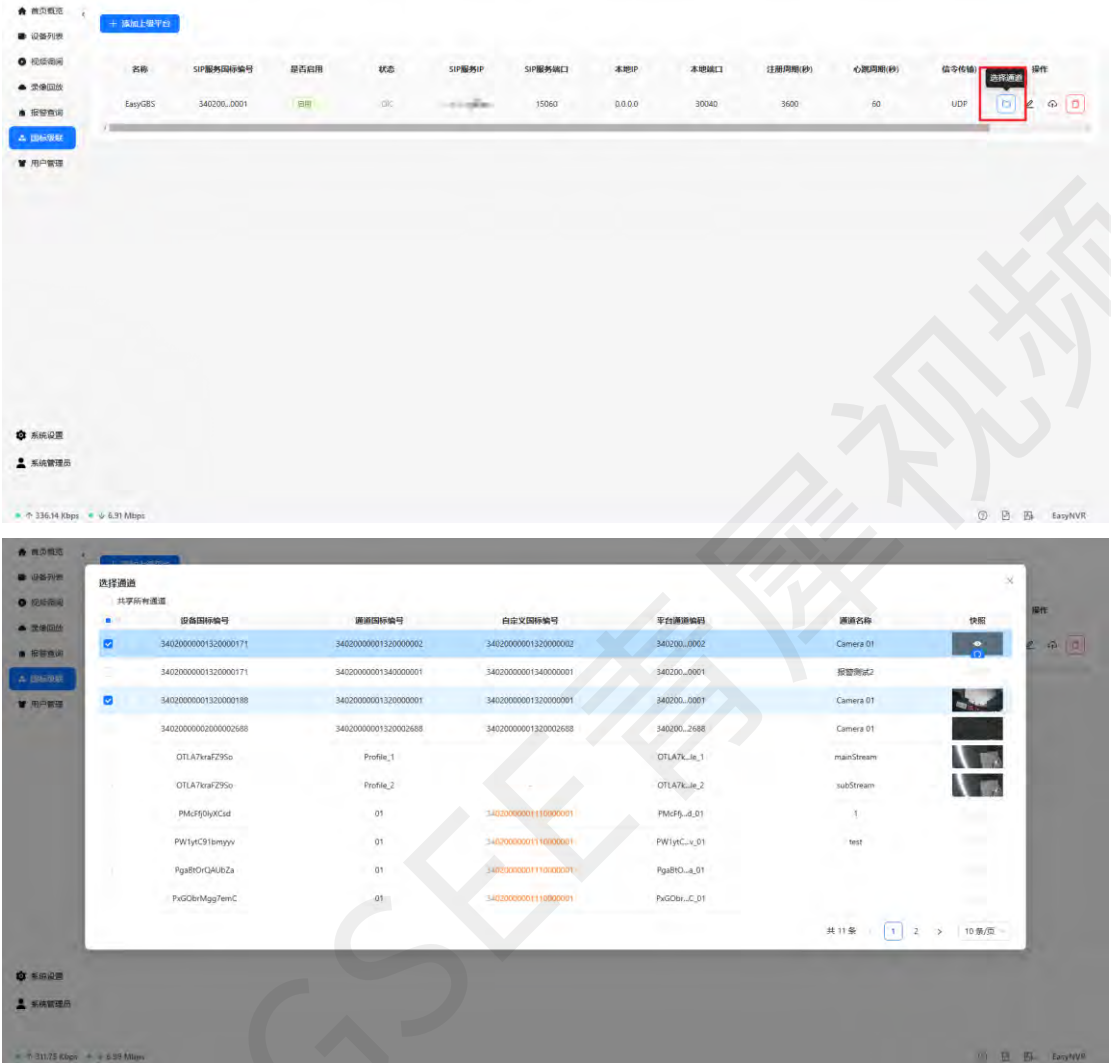

3.8.2 主动推送级联通道

主要用于将下级设备或平台的监控通道信息主动推送给上级平台，以便上级平台能够实时获取和管理这些通道。

主动推送通道：级联在线后，下级平台会显示“推送通道”的按钮，点击该按钮即可将选择共享的通道推送给上级平台。

上级平台接收与管理：上级平台可以通过目录订阅功能接收下级推送的通道信息，并进行实时播放、检索或管理。



3.9 用户管理

在这里可以添加“管理员”信息和“普通用户”信息；管理员的权限大于普通用户。

3.9.1 添加用户





3.9.2 分配通道



3.10 系统设置

3.10.1 配置中心



3.10.1.1 基础配置

展示了 HTTPS 端口、按需拉流时间和拉流地址鉴权等信息。




3.10.1.2 国标配置

这里展示的“国标信令配置”信息，例如 SIP ID、SIP 域、SIP IP 和 SIP 端口等信息。




3.10.1.3 前端配置

这里展示的是前端网页配置，例如网站标题、播放器水印、网络 logo 和默认拉流协议。

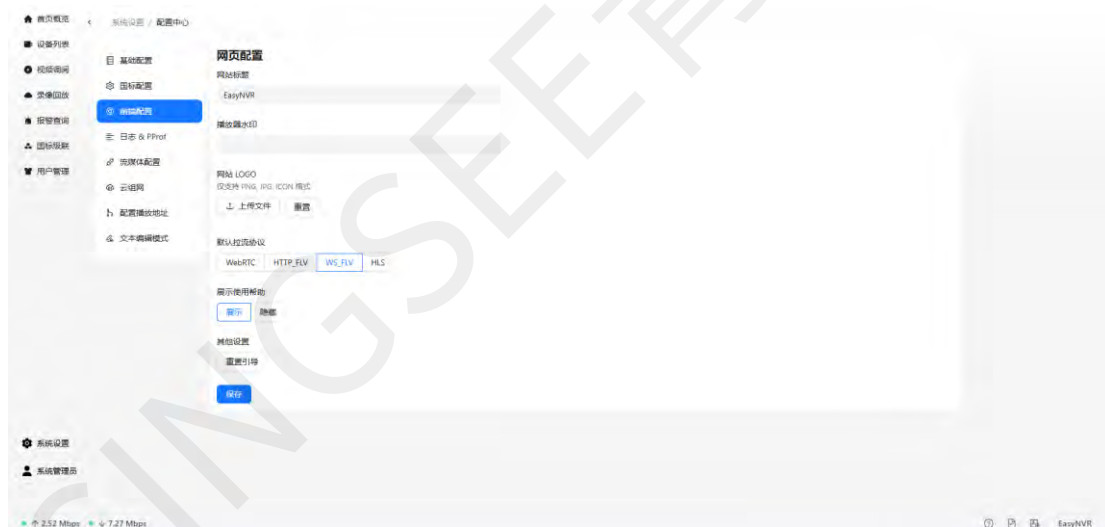


3.10.1.4 日志&PProf

日志级别分为 debug、info、warn 和 error。

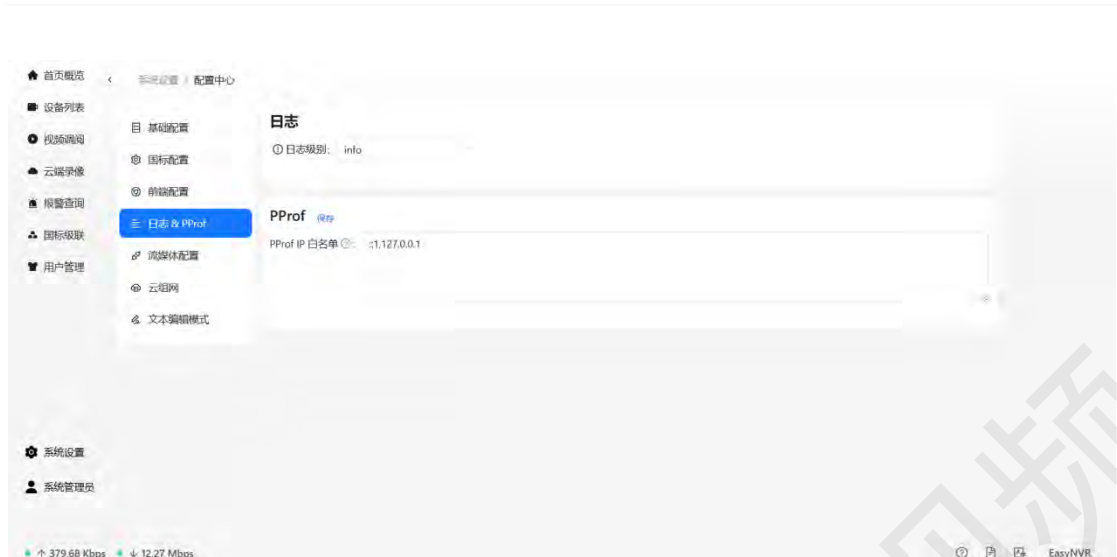

3.10.1.5 流媒体配置

在这里可以浏览内置流媒体的详细信息，包括 ID、SMS 标签、拉流地址、录像保存天数、录像分片时长、录像格式等信息。

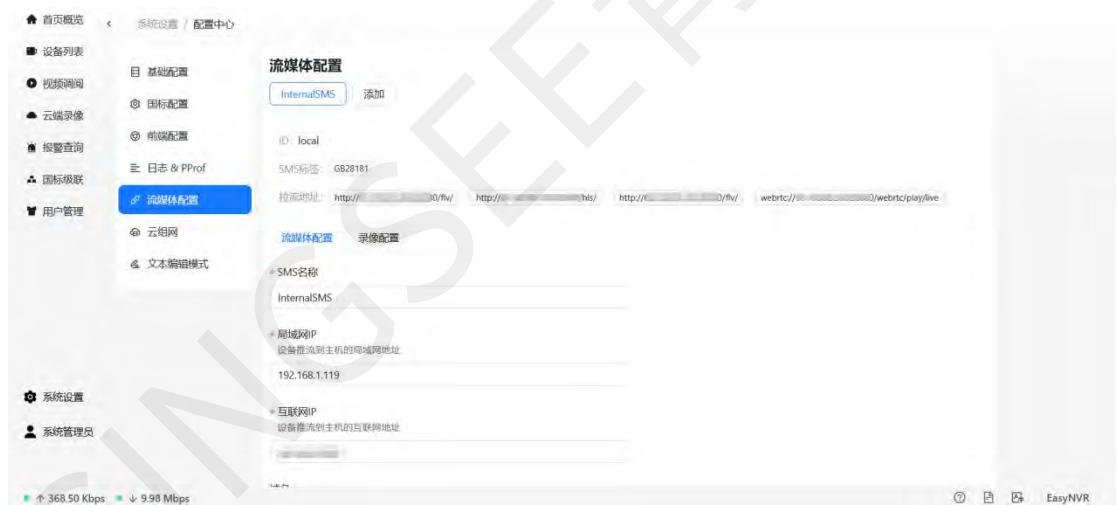

■ 录像配置

录像配置主要是可以修改录像存储类型、录像存储路径、录像保存天数、磁盘存储最大阈值、录像分片时长和录像格式的配置。

3.10.1.6 云组网

云组网是一种高性能的反向代理应用，支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等


多种协议


可以将局域网服务以安全、便捷的方式通过具有互联网 IP 服务的中转暴露到互联网。



3.10.1.7 配置播放地址


可以添加多线路播放配置。

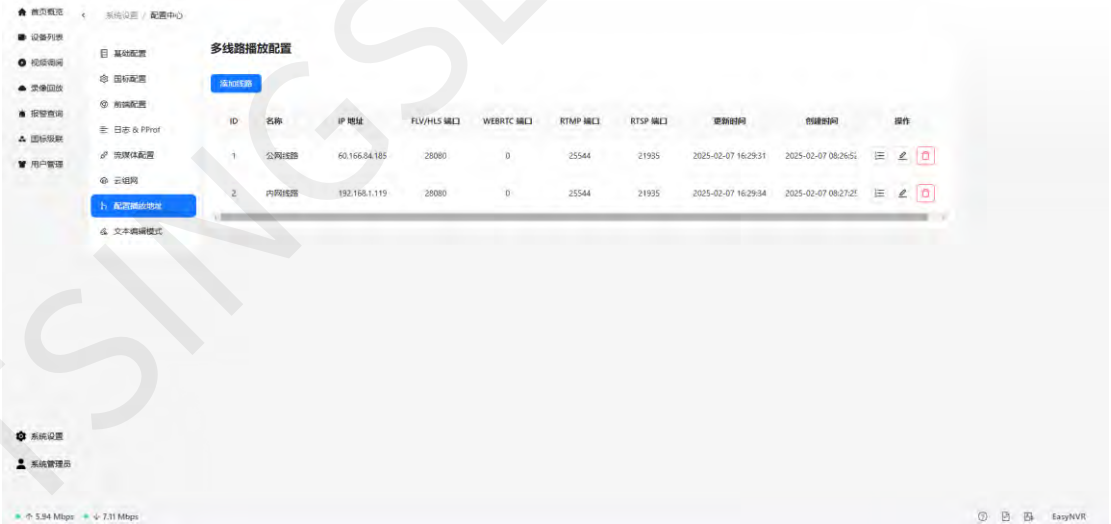

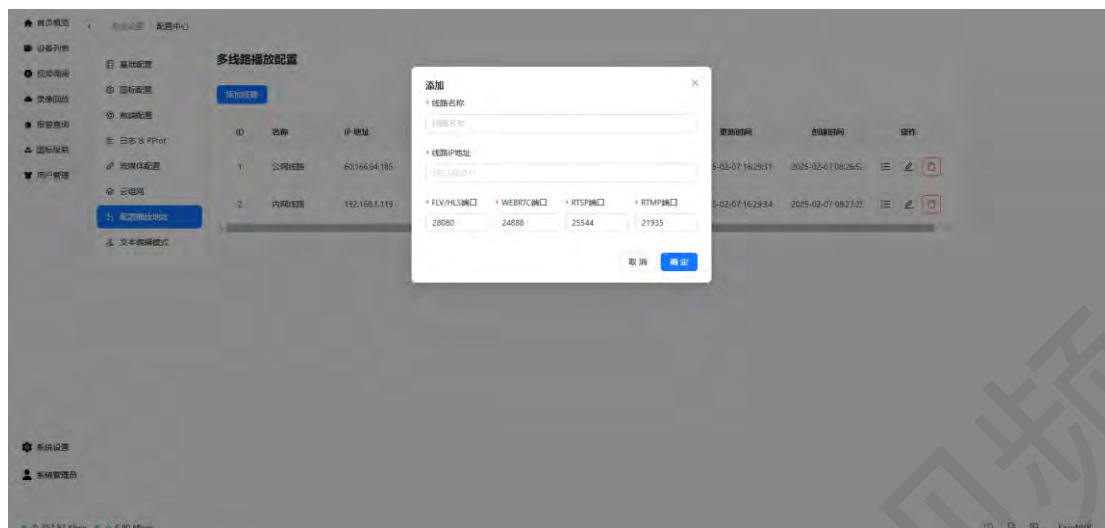

3.10.1.8 文本编辑模式

支持浏览、编辑服务器配置信息。

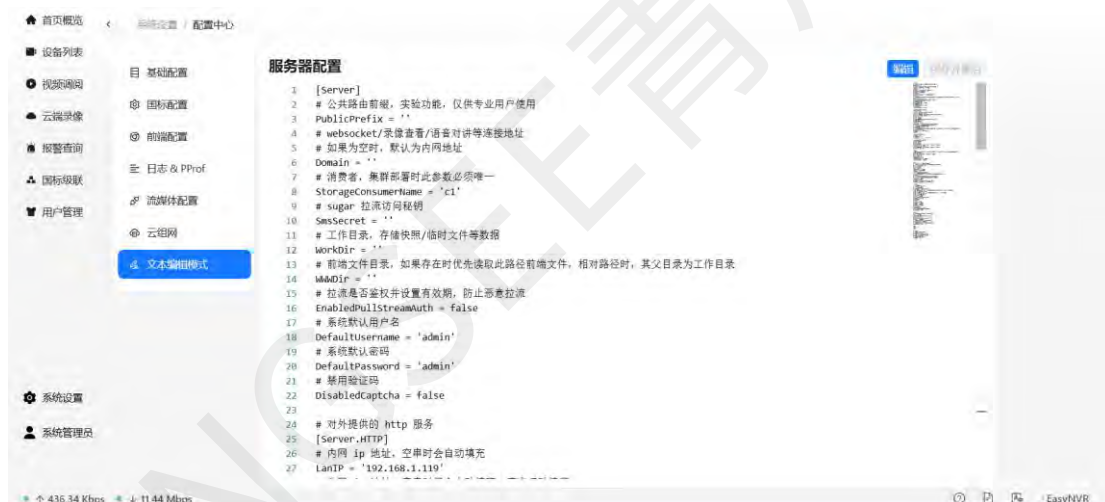

3.10.2 接口日志

软件平台功能操作记录。

ID	用户名	Method	描述	时间
6348	easyNVR	GET	查询toml配置	2024-12-25 08:36:23
6347	easyNVR	GET	查询流媒体服务列表	2024-12-25 08:35:43
6346	easyNVR	GET	查询录像文件列表	2024-12-25 08:18:33
6345	easyNVR	GET	查询录像文件列表	2024-12-25 08:16:53
6344	easyNVR	POST	预览直播	2024-12-25 08:16:03
6343	easyNVR	POST	预览直播	2024-12-25 08:16:03
6342	easyNVR	POST	预览直播	2024-12-25 08:16:03
6341	easyNVR	POST	预览直播	2024-12-25 08:16:03
6340	easyNVR	POST	预览直播	2024-12-25 08:15:53

3.10.3 系统日志

系统运行日志，可以下载浏览排查问题。

文件名	文件大小	操作
sugar.log.20241224	217.91 KB	下载
sugar.log.20241223	19.02 KB	下载
sugar.log.20241222	2.18 KB	下载
sugar.log.20241221	927.00 B	下载
sugar.log.20241220	1.41 KB	下载
sugar.log.20241219	2.35 KB	下载
sugar.log.20241218	206.00 B	下载
sugar.log.20241217	490.47 KB	下载
nginx.log.20241216	517.71 KB	下载


3.10.4 字典管理

在这里我们可以添加“报警级别”、“报警方式”、“报警类型”、“云存储类型”、“编码设备类型”、和“设备云台类型”。



3.10.5 开发鉴权

可以添加开发者 ID 等信息。

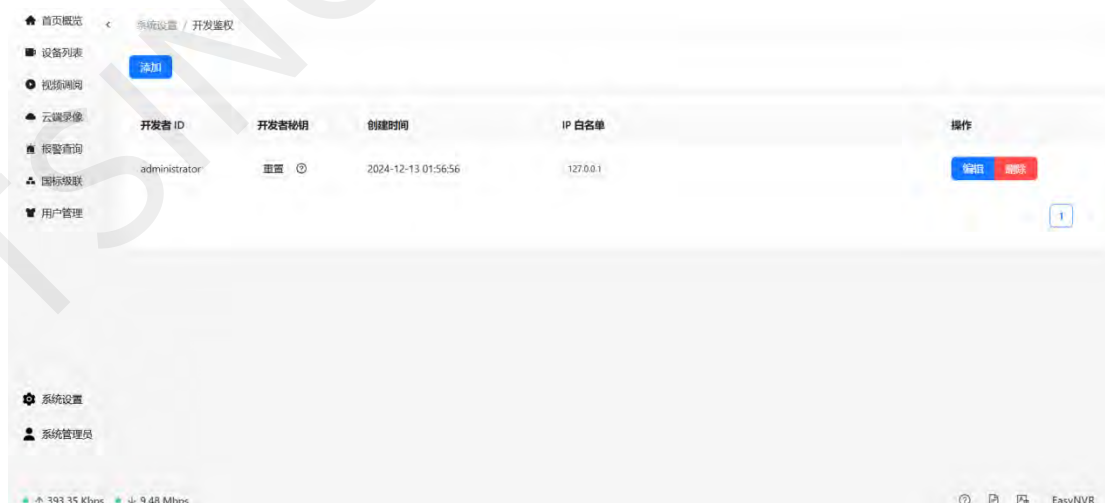




3.10.6 定时任务

这里可以重载、暂停或立即执行任务。

序号	任务名称	任务描述	下次执行时间	上次执行时间	执行次数	执行结果	操作
1	清理操作日志	每天凌晨 2 点清理日...	2024-12-26 02:00:00	2024-12-25 02:00:00	6	OK	
2	清理设备日志	每天凌晨 2 点清理设...	2024-12-26 02:01:00	2024-12-25 02:01:00	6	OK	
3	清理验证码	每天凌晨 2 点清理验...	2024-12-26 02:02:00	2024-12-25 02:02:00	6	OK	
4	清理报警	每小时正点清理报警...	2024-12-25 09:00:00	2024-12-25 08:00:00	143	OK	

3.10.7 SIP 日志

在业务现场，国标通常会遇到很多奇怪的问题，通过 SIP 日志排查能够快速定位，使用 wireshark 抓包通常是最好的方案，服务端需要安装 tcpdump/wireshark。现在从网页就能查看过滤 SIP 日志，快进入 [系统设置]-[SIP 日志] 体验。

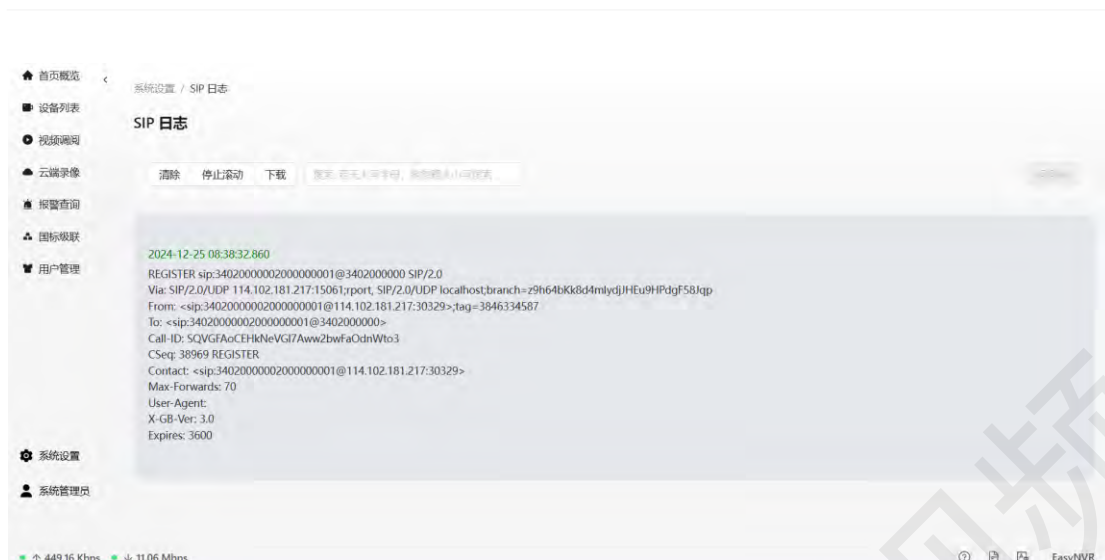

3.10.8 推流列表

这里展示的推流的视频通道信息。包括推流地址、丢包率、比特率、活跃时间、无人观看时间、状态等。


通道ID	设备ID	推流状态	快照	流地址	丢包率	比特率	活跃时间(s)	无人观看	操作
3402000000110000069_34020000001310000001	3402000000110000069	直播中	[Snapshot]	...	0 %	0	0	直播中	[Stop] [Refresh] [Reset] [Menu]
34020000001110000001_34020000001310000001	34020000001110000001	直播中	[Snapshot]	...	0 %	934	0	0	[Stop] [Refresh] [Reset] [Menu]
34020000001320000171_34020000001340000001	34020000001320000171	直播中	[Snapshot]	...	0 %	0	0	直播中	[Stop] [Refresh] [Reset] [Menu]
34020000001320000113_34020000001320000113	34020000001320000113	直播中	[Snapshot]	...	0 %	1045	0	直播中	[Stop] [Refresh] [Reset] [Menu]
34020000001320000188_34020000001320000188	34020000001320000188	直播中	[Snapshot]	...	0 %	0	0	直播中	[Stop] [Refresh] [Reset] [Menu]

3.10.9 系统信息

这里展示的是系统版本信息、购买通道、提交激活文件等。

购买激活码：

通道数和激活天数可以自行选择，但通道数最低 10 路，产品的 MD5 和机

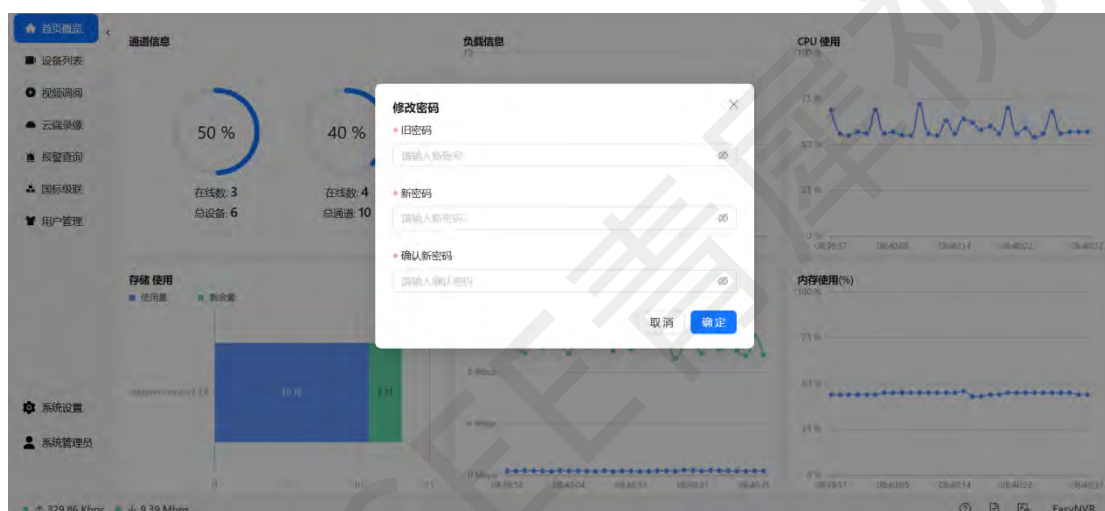


3.11.2 退出登录




3.12 使用帮助

提供用户常见的问题解答及解决方法。

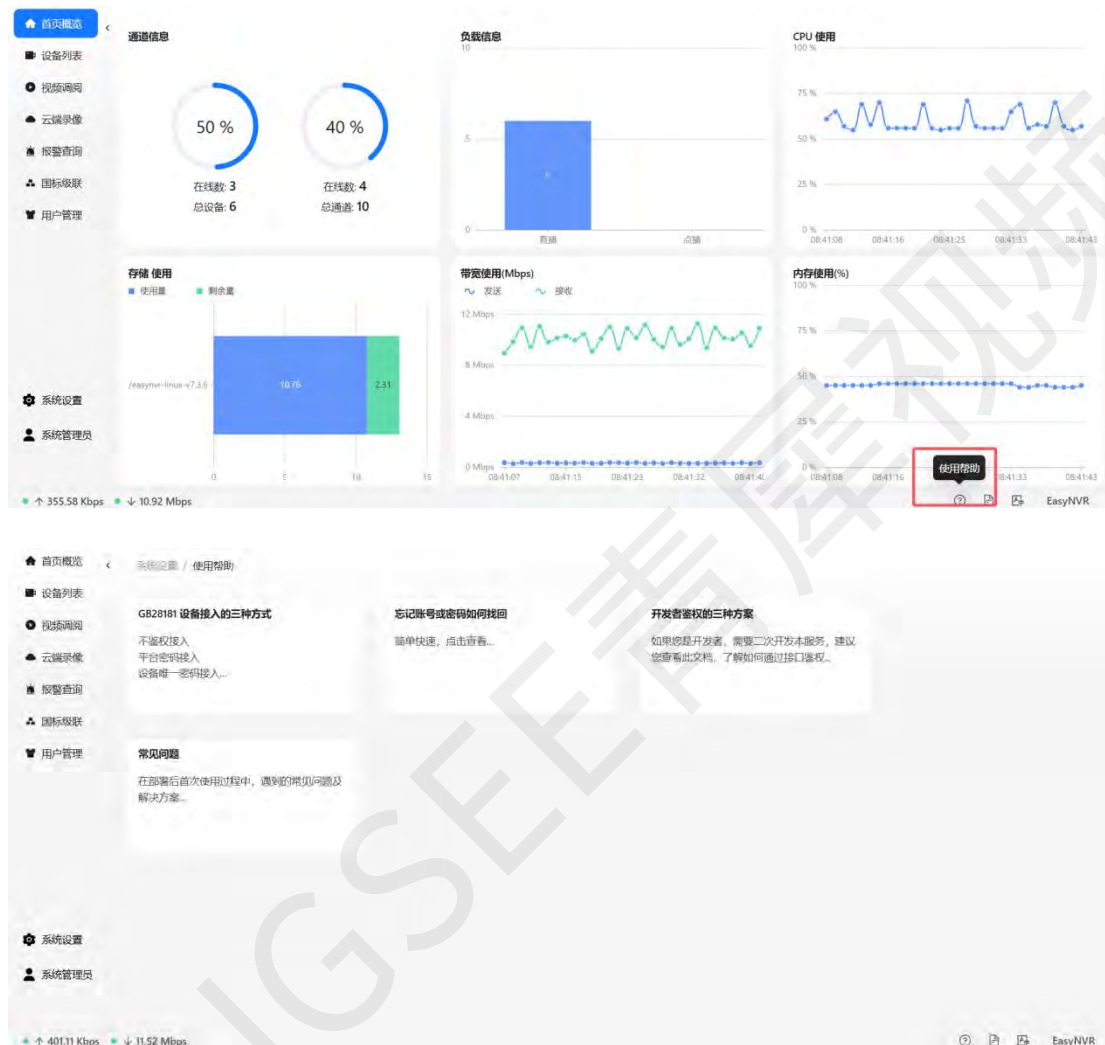

3.13 接口文档

点击接口文档，会跳出 EasyNVR 的接口文档。

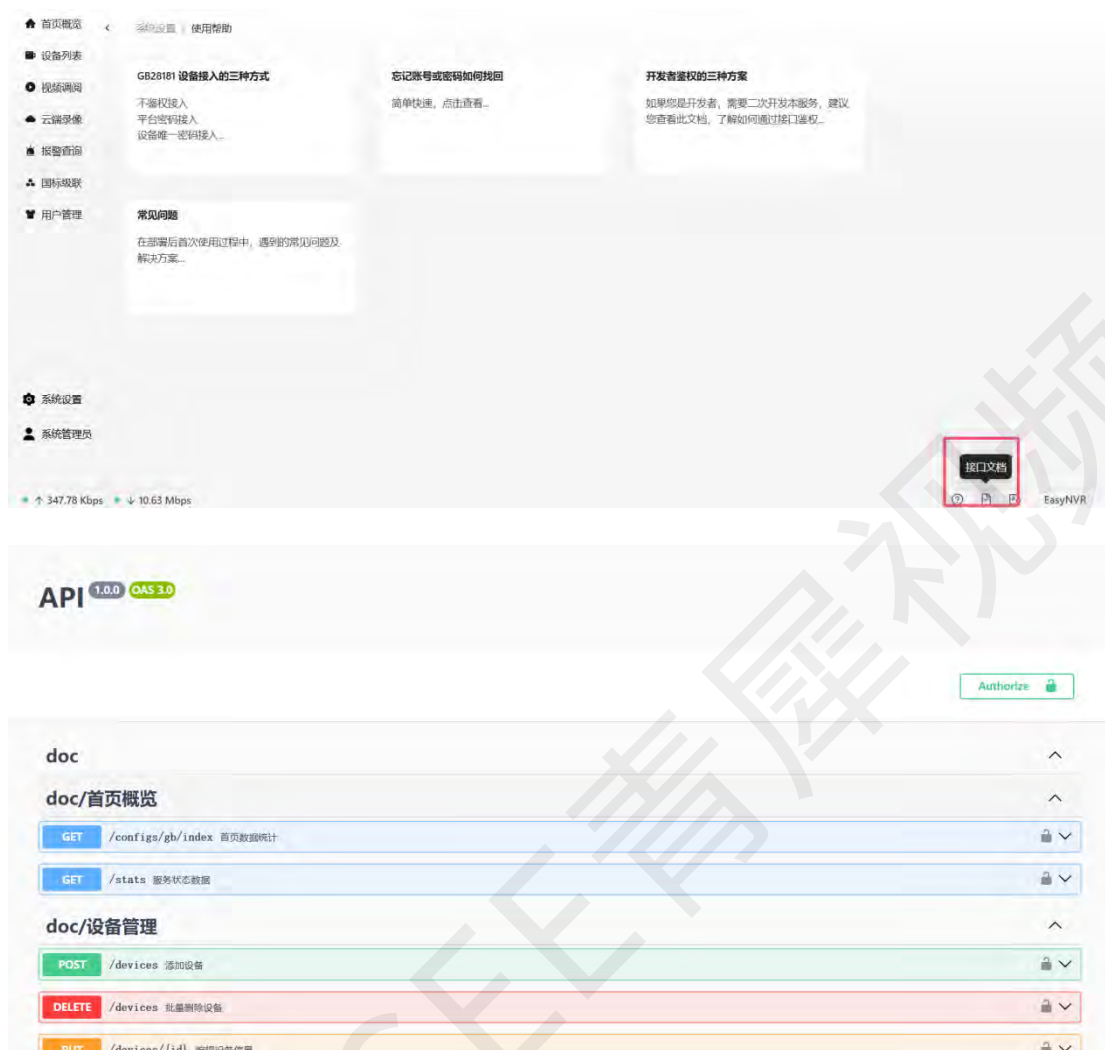


3.14 中英切换

系统默认为简体中文，可以转换为英文或繁体中文界面。

简体中文：



繁体中文：

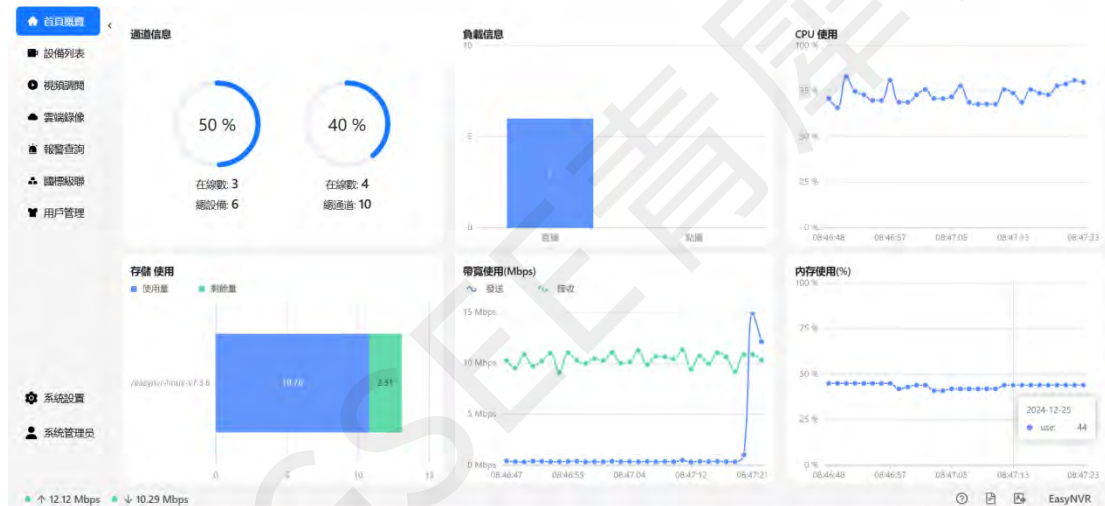

英文：

